


# Tornado


**Plita incorporabilă combinată  
(doi ochiuri de gas + o placă electrică)**

Manual de utilizare

Model: TEXTUR6045 COMBI Iron Inox

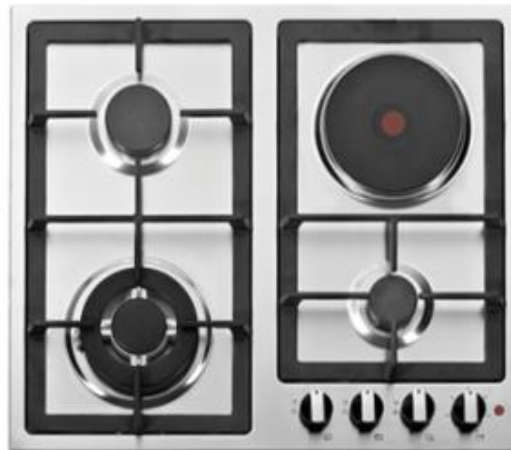

Felicitări pentru alegerea aparatului care este de încredere și ușor de utilizat. Vă recomandăm să citiți acest manual pentru cea mai bună performanță și pentru a prelungi durata de viață a aparatului. Mulțumesc.

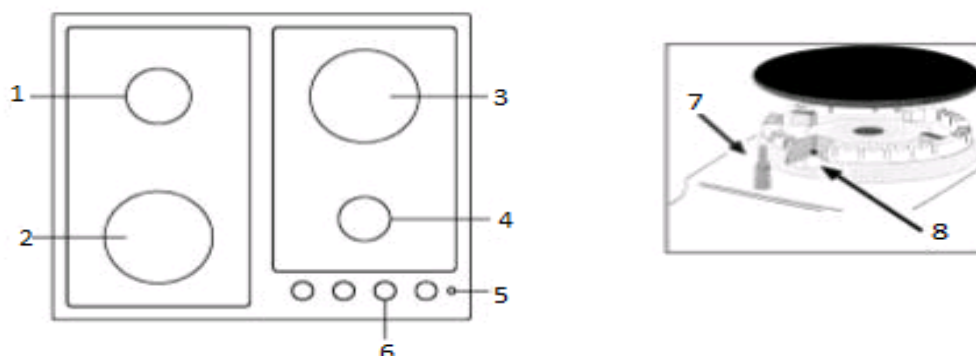

1. Arzător semi-rapid
2. Arzător triplu
3. Placă electrică 1500W
4. Arzător mic
5. Indicator (becul mic) pentru placă electrică
6. Butoanele de control pentru arzătoare și placă electrică
7. Siguranța de gaz - Activează în cazul în care flacăra se stinge accidental (scurgeri, etc.), Întrerupe livrarea de gaz la arzator.
8. Aprinderea electrică de gaz

## ANUNȚ

Raftul din fonta, trebuie să fie instalat respectiv cu instrucțiunile de mai jos și trebuie să fie deasupra elementului de încălzire electrică, astfel încât elementul de căldură să fie între rafturile.

## Cum se utuluza aparatul

Poziția arzătorilor corespunzătoare sau placă electrică este indicată pe fiecare buton de control.

### Arzătoare

Arzatoarele diferă în mărime și putere. Alege cel mai potrivit pentru diametrul de vase utilizate.

Arzătorul poate fi reglat cu ajutorul butonului de control corespunzător, folosind una dintre setările următoarele:

- Nu lucreaza
- ★ Mai tare
- ◡ Mai slab

**Pentru a porni un arzător**, butonul de control trebuie să fie apăsat în timp de aproximativ 6 secunde și ritit în direcția altă de Acela de ceasornic, până când arzătorul necesar va tinge flacăra.

**Atenție:** Dacă arzătorul se oprește accidental, opriți gazul cu butonul de control și să încerceți să-l aprindeți din nou după o așteptare de cel puțin o minută.

**Pentru a dezactiva un arzător**, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic până când se oprește (trebuie să fie de setarea ".").

### **Plăci electrice**

Placă poate fi reglată prin rotirea butonului corespunzător în sensul acelor de ceasornic sau invers acelor de ceasornic cu oricare dintre cele 6 setări diferite:

0 Nu lucrează

1 Slab

2-5 Mediu

6 Tare

Secțiunea intitulată, "Sfătui practici de gatit", oferă informații despre setările recomandate pentru diferite tipuri de produse alimentare sau de gătit.

Când butonul este pe oricare dintre celelalte decât "Nu lucrează" setările, lumina de operare "H" se va porni.

### **Cum să păstrați Plită Dvs în stare bună**

Înainte de a curăța sau de a efectua întreținerea pe aparatul Dvs., deconectați-l de la sursa de energie electrică.

Pentru a prelungi durata de viață a plitei, este absolut indispensabil ca acesta să fie curățate cu grijă în mod frecvent, având în vedere următoarele:

- Părțile detașabile ale arzătoarelor trebuie să fie spălate frecvent cu apa caldă și săpun, asigurând că eliminați substanțele închețate;
- Dispozitivului de aprindere electrică trebuie să fie curățat cu grijă și în mod frecvent, asigurându-vă că orificiile de gaz nu sunt infundate;
- Placă electrică trebuie să fie curățată cu o cârpă umedă și apoi frecat cu ulei în timp ce e încă cald;
- Inox poate fi colorat în cazul în care rămâne în contact cu apa foarte caldă sau detergenți agresivi (care conține fosfor) pentru o perioadă mai lungă de timp, se recomandă ca aceste piese să fie clătite bine cu apă și apoi se usucă bine. Este recomandat să curățați orice scurgeri;

Curățați suprafața de gătit atunci când este cald cu un produs de curățare și de hârtie adecvată prosoape. Apoi frecați cu o cârpă umedă și uscată. Folie de aluminiu, plastic, obiecte realizate din material sintetic, zahăr sau alimente cu un conținut ridicat de zahăr, care au topit pe suprafața trebuie să fie eliminate repede cu o racletă, în timp ce suprafața de gătit este încă caldă. Nu folosiți bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive în nici un caz. Nu folosiți curatatorii chimice agresive, cum ar fi spray-uri pentru înlăturarea petelor și (fig.1);



**Fig.1**

- Când curățați rafturile, este recomandată să faceți acest lucru în timp când rafturile sunt încă calde, folosind mânerul pentru le muta de la suprafața de gătit la chiuveta. Este recomandat să nu scoateți tave de la placă electrică până când elementul de încălzire va răci (aproximativ 15 minute)

### **Sfaturi practice**

#### Sfaturi practice cu privire la utilizarea de arzătoare

Pentru performanțe optime, urmați aceste linii directoare generale:

- Folosiți vase corespunzătoare pentru fiecare arzător (vezi tabelul), în scopul de a preveni flacăra de a ajunge la părțile laterale ale vasului sau tigaie;
- Utilizați întotdeauna vase cu un fund plat și să păstreze capacul;
- În cazul în care conținutul vin la fiert, rotiți butonul la poziția "Slab".

<b>Arzător</b>	<b>Diametru de vase corespunzătoare (cm)</b>
Arzător semi-rapid	16-20
Arzător triplu	24-26
Arzător mic	10-14

#### Sfaturi practice privind utilizarea plăcii electrice

Pentru a evita pierderea de căldură și deteriorarea plăcii, utilizați vase cu un fund plat cu diametrul care nu este mai mic decât cea a plăcii.

<b>Poziția</b>	<b>Descrierea</b>
0	Nu lucrează

1	Pregătirea a legumilor sau pește
2	Pregătirea cartofii (utilizând abur), supe, naut, fasole
3	Prigătirea lungă durată a cantității mari de produse,
4	Pentru prăjire (medie)
5	Pentru prăjire (peste medie)
6	Pentru prăjirea și a ajunge la o fierbere într-un timp scurt.

Pentru performanțe optime, rețineți următoarele:

- Este important ca partea de jos ale caserolei trebuie să fie perfect plat. Caserole cu fund gros distribuie caldura mai uniform.



Utilizați veselă cu diametrul care este cel puțin la fel de mare ca placă electrică.



- Asigurați-vă că partea de jos a veselii este întotdeauna uscată și curată pentru a asigura un contact bun între vase și suprafața de gătit. Acest lucru va crește, de asemenea, durata de viață a vasei și suprafeței de gătit.
- Nu utilizați același vase pe care îl utilizați pentru arzătoare de gaz, deoarece căldura concentrat pe care le produc pot deforma partea de jos a vasului. Prin urmare, nu veți obține cele mai bune rezultate atunci când se utilizează aceste vase pe suprafața plăcii electrice.

### Este vreo problemă?

Se poate întâmpla ca suprafața de gătit nu funcționează sau nu funcționează corect. Înainte de a apela centrul de serviciu pentru asistență, haideți să vedem ce putem să facem.

Mai întâi de toate, verificați pentru a vedea că nu există întreruperi în aprovizionarea cu gaze și electricitatea, precum și, în special, că supapele de gaz sunt deschise.

Arzătorul nu se aprinde sau flacăra nu este uniformă în jurul arzătorului.

Verificați că:

- Orificiile de gaz de pe arzător nu sunt infundate;
- Toate piesele mobile care alcătuiesc arzătorului sunt montate corect;
- Nu există ciorne în jurul suprafeței de gătit.

Flacăra nu se ține

Verificați că:

- Apăsați butonul până la capăt;
- Țineți butonul apăsat suficient de lung timp pentru a activa dispozitivul de siguranță.
- Găurile de gaz nu sunt înfundate în zona corespunzătoare dispozitivului de siguranță.

Arzătorul nu se ține când este setat la "Slab".

Verificați că:

- Găurile de gaz nu sunt înfundate.
- Nu există ciorne în apropiere de suprafața de gătit.
- Regimul «Slab» a fost reglat corect (vezi secțiunea intitulată, "Regulamentul regimului Slab").

Vase nu sunt stabile.

Verificați că:

- Partea de jos a vasului este perfect plat.
- Vasul este centrat corect pe arzător sau placa electrică fierbinte.
- Rafturile nu au fost inversate.

Dacă, în ciuda tuturor acestor controale, suprafața de gătit nu funcționează în mod corespunzător și problema persistă, apălați la centru de service și informați informațiile următoare:

--Tip de problemă.

-- Modelul dispozitivului așa cum este indicat pe fișa de garanție.

Nu apălați la tehnicieni care nu sunt autorizate de către producător, și refuză să accepte piese de schimb care nu sunt originale.

## Instrucțiuni de instalare

Următoarele instrucțiuni sunt îndreptate la un instalator calificat, astfel încât proces de instalare pot fi urmat numai de un profesionist. Important: Deconectați conexiunea electrică înainte de a efectua orice operațiune de întreținere.



## Poziționarea aragazului

Important: Plita poate fi instalată și utilizată numai în încăperi ventilate permanent.


Cerințele următoare trebuie să fie respectate:

a) Camera trebuie să fie echipată cu un sistem de ventilație care trape de fum și gaze de ardere de la exterior.

Acest lucru trebuie făcut prin intermediul unei hotă sau ventilator electric care pornește automat de fiecare dată când plita este utilizată.

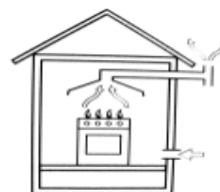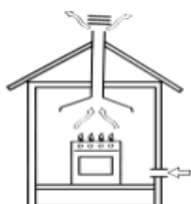

b) Camera trebuie să permită aflusul de aer necesar pentru o ardere corectă. Alimentarea cu aer poate fi efectuată cu ajutorul aflux direct din exterior printr-o conductă cu o secțiune transversală interioară a cel puțin 100cm<sup>2</sup> care nu trebuie să fie blocată accidental. Camera poate fi aerisit indirect, prin camere adiacente, dotate cu conductele de aerisire spre exterior, atâta timp cât camerele adiacente nu sunt împărțite zone, dormitoare sau prezintă riscul de incendiu.

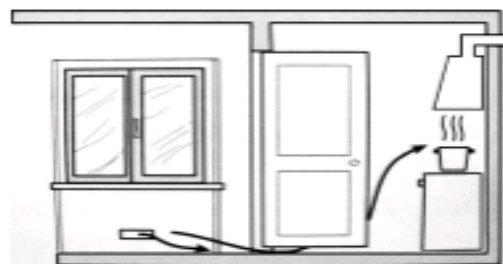

c) Utilizarea intensivă și prelungită a aparatului poate necesita ventilare suplimentară, de exemplu, deschiderea unei ferestre sau creșterea puterii sistemului de admisie a aerului (dacă este prezent).


d) Gaze petroliere lichefiate sunt mai grei decât aerul și, ca urmare, se stabilească în jos. Camerele în care sunt instalate baloane LPG trebuie să au ventilare spre exterior, pentru a permite gazului să scape în cazul unei scurgeri.

Este recomandat de a păstra doar rezervorul fiind utilizat in camera, asigurându-vă că nu este în apropiere de surse de căldură (cuptoare, seminee, sobe, etc.), care ar putea ridica temperatura internă a rezervorului de mai sus 50 ° C.

## Instalare plitei



Pentru o instalare corectă a plitei trebuie să fie urmate următoarele măsuri de precauție:

- a) Plita poate fi situată într-o bucătărie, dar nu într-o sală de baie sau duș.
- b) Dulapurile trebuie sa fie poziționate lângă plită la o înălțime de cel puțin 420 mm.

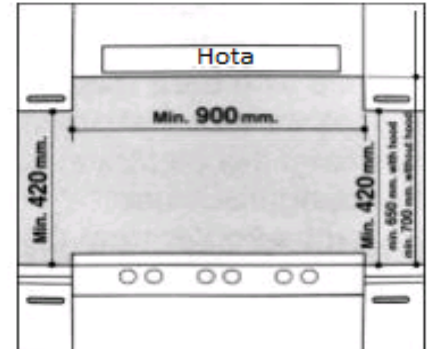



- d) În cazul în care plita este instalată direct sub un dulap, el trebuie să fie de cel puțin 700mm de la blatul de lucru, așa cum este prezentat în desen.

- e) Dimensiunile camerei de mobilier trebuie să fie cele indicate în figurile în ultimele două pagini.

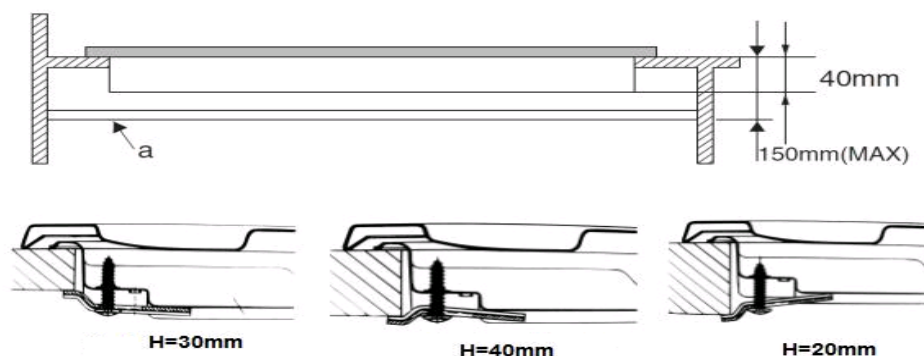
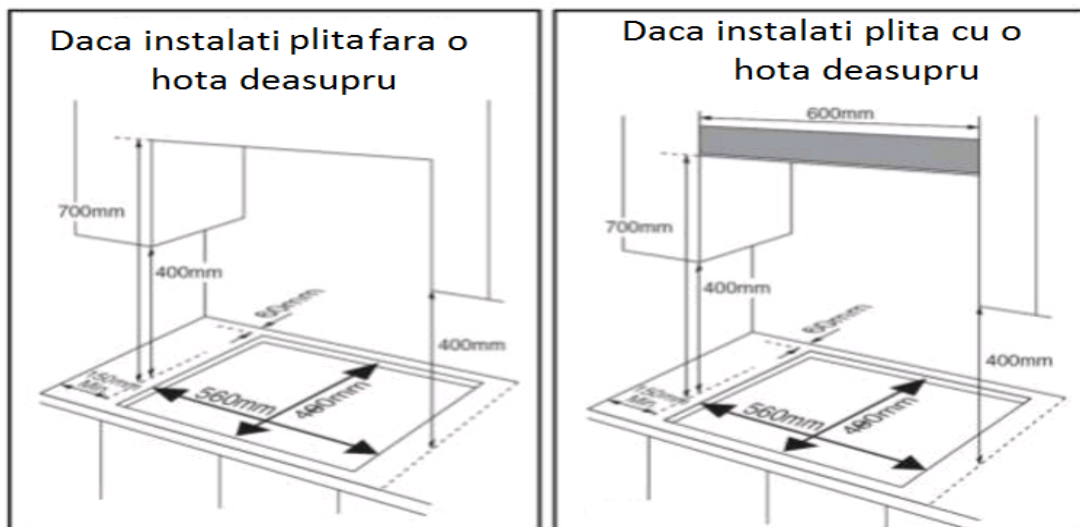




f) În cazul în care plita nu este instalat deasupra unui cuptor încorporabil, un panou din lemn trebuie să fie introdus ca izolație. Acest panou trebuie să fie plasat cel puțin 20 mm de la partea inferioară a plitei.

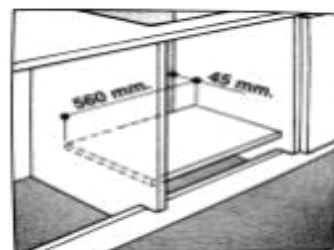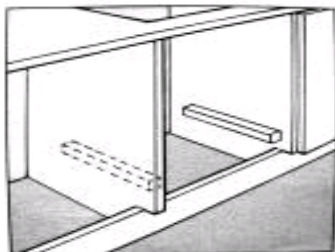

La instalarea pe un cuptor încorporabil, fără ventilație forțată, să se asigure că există prizele de aer și piețe de desfacere pentru aerisirea adecvată a spațiului interior al cabinet.

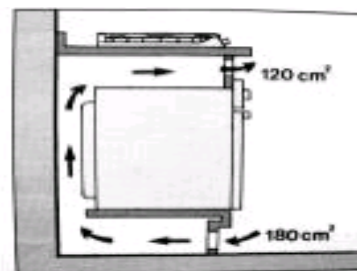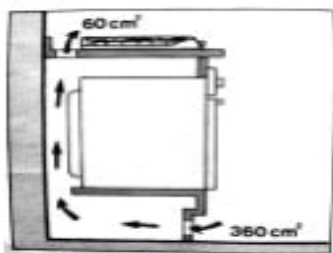

## Conexiunea gazului

Aragazul trebuie să fie conectat la alimentare cu gaz de către o persoană înregistrată de instalare. În timpul instalării a acestui produs, este esențial pentru a se potrivi un robinet de gaz aprobat pentru a izola sursa de la aparat pentru comoditatea de orice îndepărtare sau service ulterioare. Conectarea aparatului la rețeaua de alimentare cu gaz sau cu gaz lichid trebuie să se efectueze în conformitate cu reglementările prevăzute în vigoare, și numai după ce se constată că acesta este adaptabil la tipul de gaz pentru a fi utilizate. Dacă nu, urmați instrucțiunile indicate în paragraful intitulat "Adaptarea la diferite tipuri de gaz". În cazul de conectare la gaz lichid, de rezervor, utilizați regulatoare de presiune care sunt conforme cu reglementările în vigoare.

Important: Pentru siguranța și pentru reglementarea corectă a utilizării gazelor și viață lungă a aparatului, asigurați-vă că presiunea gazului este conform cu indicațiile date în tabelul 1 "Duze și caracteristici arzătorilor".

Conectarea la sursa de gaz trebuie să fie făcută în așa fel încât să nu creeze puncte de stres în orice parte a aparatului.

Aparatul este echipat cu un reglabil, în formă de "L", conector și o garnitură pentru atașarea la alimentarea cu gaz.

În cazul în care acest conector trebuie să fie transformat, garnitura trebuie să fie înlocuită.

Lungimea maximă a conductelor flexibile nu trebuie să depășească 2000 mm. Odată ce conexiunea a fost făcută, asigurați Vă că tubul de metal flexibil nu atinge nici piese în mișcare și nu este zdrobit.

### **Verificați Sigiliul**

După ce aparatul a fost instalat, asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigilate în mod corespunzător, utilizând o soluție de apă cu săpun. Nu utilizați niciodată o flacăra.

### **Conexiune electrică**

Plite echipate cu un cablu de alimentare cu energie electrică tripolar sunt concepute pentru a fi utilizate cu curent alternativ conform indicațiile de pe plăcuța situată sub suprafața de gătit. Firul de împământare poate fi identificat prin culoarea sa galben-verde.

În cazul instalării plitei pe deasupra unui cuptor electric încorporat, conexiunile electrice pentru plita și pentru cuptor trebuie să fie independente, nu numai în scopuri de siguranță, dar, de asemenea, pentru a facilita eliminarea una sau ambele în viitor.

### **Conexiune electrică al plitei**

Montați cablul de alimentare cu un ștecher standard conform cererii indicați pe plăcuța sau conectați-l direct la rețeaua electrică. În acest ultim caz, un singur comutator pol trebuie să fie plasat între aparat și sursa de alimentare, cu o deschidere minimă între contacte de 3 mm, în conformitate cu codurile de siguranță actuale (firul de împământare nu trebuie să fie întrerupt de comutatorul). Cablul de alimentare trebuie să fie poziționat astfel încât să nu ajungă la o temperatură mai mare de 50 ° C peste temperatura camerei, în orice moment.

## Înainte de conexiune asigurați-vă că:

- Siguranța și sistemul electric poate rezista la sarcina impusă de aparat;
- Că sistemul de alimentare electrică este echipat cu un cârlig până în conformitate cu normele și reglementările prevăzute de lege de împământesc eficiente;
- Mufa sau comutatorul sunt ușor accesibile.


**Important:** firele din cablul de alimentare sunt colorate în conformitate cu următorul cod:

Verde & Galben - pământ

Albastru - neutru

Cafeniu – faza

Dacă culorile nu corespunde la culorile la priză Dvs, chemați un electrician calificat.

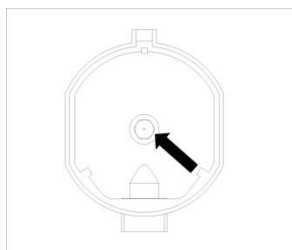

Înlocuirea duzei arzatorului: slăbiți duza cu o cheie dedicat. Montați noul duza, potrivit pentru tipul de gaz necesar (consultați tabelul).

După ce ați convertit plita la un alt tip de gaz, asigurați-vă că ați pus o etichetă care să conțină informații despre gaz utilizat.



Arzator	Tip de gaz	presiune	Diametru al duzei	Tensiunea nominală				Tensiunea redusă	
		mbar	1/100mm	g/h	l/h	kW	kcal/h	kW	kcal/h
Mic	Natural G20	20	72	—	95	1.0	860	0.40	344
	Natural G25	25	72	—	99.7	1.0	860	0.40	344
	Natural G25.1	25	75	—	99.6	1.0	860	0.40	344
	Natural G27	20	80	—	116	1.0	860	0.40	344
	Natural G2.350	13	97	—	132	1.0	860	0.40	344

	Butane G30	30	52	72.6	—	1.0	860	0.40	344
		37	47	72.6	—	1.0	860	0.40	344
		50	45	72.6	—	1.0	860	0.40	344
	Butane G31	37	52	72.6	—	1.0	860	0.40	344
Mediu	Natural G20	20	97	—	171	1.8	1548	0.60	516
	Natural G25	25	97	—	199.4	1.8	1548	0.60	516
	Natural G25.1	25	105	—	199.4	1.8	1548	0.60	516
	Natural G27	20	106	—	209	1.8	1548	0.60	516
	Natural G2.350	13	124	—	238.2	1.8	1548	0.60	516
	Butane G30	30	68	130.8	—	1.8	1548	0.60	516
		37	64	130.8	—	1.8	1548	0.60	516
		50	59	130.8	—	1.8	1548	0.60	516
	Triplu	Natural G20	20	125	—	323	3.4	2924	1.50
Natural G25		25	125	—	376.7	3.4	2924	1.50	1290
Natural G25.1		25	142	—	376.7	3.4	2924	1.50	1290
Natural G27		20	144	—	395	3.4	2924	1.50	1290
Natural G2.350		13	185	—	450	3.4	2924	1.50	1290
Butane G30		30	93	247	—	3.4	2924	1.50	1290
		37	88	247	—	3.4	2924	1.50	1290
		50	82	247	—	3.4	2924	1.50	1290
Butane G31		37	93	247	—	3.4	2924	1.50	1290

## Reglare supapii

Reglarea supapii trebuie să fie făcută cu ajutorul butonului de control stabilit la arzătorul de economisire poziție flacara.

Scoateți butonul, și reglați flacăra cu o șurubelniță mică.

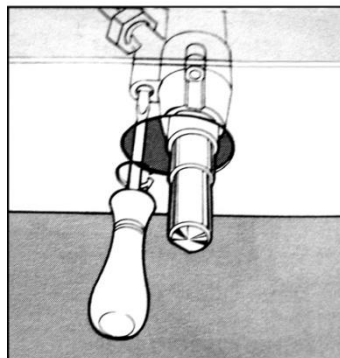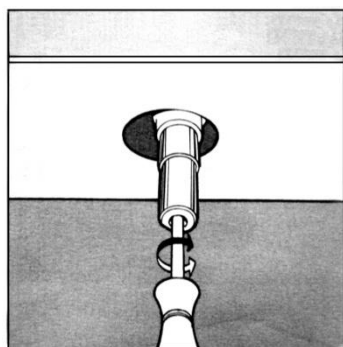


Verificarea flăcării reglată: porniți arzătorul în poziția deschis complet timp de 10 minute. Apoi rotiți butonul în setarea de flacăra mică. Flacăra nu trebuie să stingă nici trece la duza. În cazul în care se stinge sau se mută pe la duza, rereglăți supapele.

Notă: Dacă vă trebuie să schimbați duze la un alt tip de gaz, adresați-vă la o instalator de gaz / serviciu autorizat.

## Selectarea flăcării

La arzătoarele ajustate corect, flăcările ar trebui să fie de culoare albastru deschis, iar conul interior ar trebui să fie clar vizibil. Dimensiunea flăcării depinde de la poziția butonului de control al arzătorului.

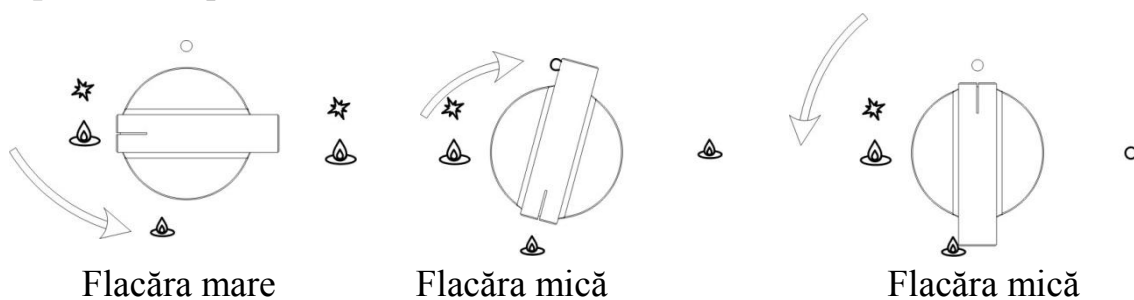

Vezi, de asemenea, fig. pentru diferite opțiuni de operare (selecție dimensiune flacăra); arzătorului trebuie să fie stabilit la o flacăra mare în timpul fazei inițiale de gătit pentru a aduce mancarea la fierbere, iar apoi butonul ar trebui să fie transformat în poziția flăcării de economisire pentru a menține gătit. De asemenea, este posibil reglarea fără trepte dimensiunea flăcării.

**Este interzis pentru a regla flacăra în intervalul dintre NU LUCREAZĂ și pe poziti FLACĂRA MARE.**

Cantități semnificative de energie pot fi salvate în cazul în care aparatul este folosit corect, parametrii setați corect, și vase sunt corespunzătoare. Economii poate fi după cum urmează:

- Până la 60 % economii atunci când sunt utilizați vase adecvate,
- Până la 60 % economii atunci când unitatea este operată corect și dimensiunea flăcării adecvată a fost aleasă.

**ANUNȚ:**

A. Înainte de instalare, asigurați-vă care este tip de gaz la Dvs.

B. Condițiile de reglare pentru acest aparat sunt indicate pe eticheta.

C. Plita această trebuie să fie instalată și conectată în conformitate cu reglementările în vigoare de instalare. O atenție deosebită trebuie să se acorde cerințelor relevante privind ventilația.

D. ATENȚIE: Utilizarea unei plitei de gătit cu gaz ca rezultat are producerea de căldură, umiditate și produse de combustie în camera în care este instalată. Asigurați-vă că bucătăria este bine ventilată mai ales atunci când aparatul este în funcționare: păstrează găuri naturale de ventilație deschise sau instalați un dispozitiv mecanic de ventilare.