

Tornado

**Plita incorporabilă electrică
(cu doi ochiuri)**

Manual de utilizare

Model: TEXTUR 2EL 30CM



NOTĂ: Prezentul manual de utilizare conține informații importante, inclusiv la siguranță și instalare, care vă va permite să obțineți mai mult de la aparatul. Vă rugăm să-l păstrați într-un loc sigur, astfel încât să fie ușor accesibile pentru consultări ulterioare; pentru Dvs sau orice persoană care nu e familiarizat cu modul de funcționare a aparatului.

Informații importante privind siguranța

Siguranța dumneavoastră este de maximă importanță. Vă rugăm să asigurați că ați citit acest manual de instrucțiuni înainte de a încerca să instalați sau utilizați aparatul. Dacă nu sunteți sigur de oricare dintre informațiile conținute în această broșură, vă rugăm să contactați departamentul de service tehnic.

Informația generală

- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic.
- **IMPORTANT:** Mobilierul din împrejur și toate materialele utilizate în instalație trebuie să fie capabil să reziste o temperatură minimă de 85 ° C mai mare decât temperatura a camerei unde se află plită.
- Anumite tipuri de vinil sau mobilier de bucatarie laminat sunt deosebit de predispuse la căldură sau modificări de culoare la temperaturi sub indicațiile de mai sus.
- Orice daune cauzate de aparatul fiind instalat în încălcarea acestei limite de temperatură, **va fi răspunderea proprietarului.**
- Noul aparat este garantat împotriva defectelor electrice sau mecanice.
- Utilizarea acestui aparat pentru orice alt scop sau în orice alt mediu fără acordul va anula orice garanție sau răspundere producătorului.
- Nu trebuie să utilizați acest aparat pentru a stoca elemente sau ca o suprafață de lucru.
- Nu sunt permise modificări ale aparatului.
- Nu trebuie să stocazeze sau puneți lichide / materiale inflamabile sau extrem de inflamabile deasupra sau în apropierea aparatului. Articole realizate din aluminiu, plastic sau folie de plastic ar trebui să fie, de asemenea, ținute departe de aparat, deoarece pot fuziona la suprafață.
- **Reparațiile pot fi efectuate numai de către agentul de service autorizat.**

Siguranța copiilor

- Copiii mici sunt împiedicate de a fi aproape de aparat și nu au voie să atingă aparatul în orice moment. În timpul și după utilizare, toate suprafețele vor deveni fierbinte.
- Dacă este necesar pentru membrii de familie mai tineri să fie în bucătărie, asigurați-vă că ei sunt păstrate sub supraveghere atentă în orice moment.
- Copiii mai mari trebuie să fie supravegheați atunci când utilizează aparatul.

Siguranța generală

- √ Aparatul trebuie să fie instalat și conectat de o persoană calificată corespunzător .
- √ Trebuie să aveți grijă să asigurați că unitățile și suprafețele de lucru pe care le construiește aparatul în, să fie cu standardele relevante.

În timpul utilizării

- √ Orice autocolante care sunt prezente pe suprafața plitei atunci când acesta este livrat trebuie îndepărtate înainte de utilizare.
- √ Trebuie să utilizați aparatul cu atenție, altfel există riscul de arsuri.
- √ Nu trebuie să permiteți cablurile de conexiune electrică să vină în contact cu suprafața plitei atunci cândă sau cu orice vase fierbinte.
- √ Dacă grăsime și ulei se supraîncălzește, ei se pot aprinde extrem de rapid. Din acest motiv, atunci când gătiți cu grăsime și ulei aparatul nu ar trebui să fie lăsat nesupravegheat.
- √ Asigurați-vă că toate zonele de gătit sunt oprite după utilizare.

Curățare

- Curățarea plitei trebuie să fie efectuată în mod regulat. Plăcile solide trebuie să fie, de asemenea, curățate în mod regulat.
- **IMPORTANT:** Înainte de a începe curățarea aparatului sau de a menține plăcilor, plita trebuie să fie deconectată de la rețea și se răcește.
- Mare grijă trebuie să fie luată în timp ce utilizați acest aparat și atunci când urmează procedura de curățare.
- Nu trebuie să utilizați un purificator de abur sau orice alt echipament de curățare de înaltă presiune pentru a curăța aparatul.

Instalare




Acest aparat trebuie să fie instalat corect de o persoană calificată, în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Vă rugăm să consultați secțiunea specifică a acestei broșuri care se referă la instalare.

Pentru a evita deteriorarea aparatului

- Vase din fontă și din aluminiu cu baze deteriorate pot zgâria suprafața plitei, dacă acestea sunt puse deasupra.
- Tigai trebuie să fie ridicate pe și de pe suprafața plitei, nu trebuie să le trageți.
- Zonele de gătit nu trebuie să fie pornit fără vase puse. De asemenea, vasul nu ar trebui să fie gol.

Specificații

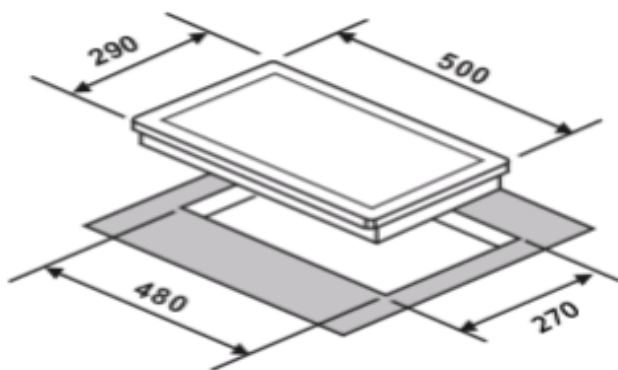

Specificațiile produsului:

- 1 x 2,00 kW placă cu termostat (diametru 180mm)
- 1 x 1,50 kW placă cu termostat (diametru 145 mm)
- Butoane de operațiuni

Detalii electrice

Tensiune nominală: 50/60 Hz 220-230Vac

Conexiune de alimentare: 16A(comutator dublu pol cu decalaj de contact de 3 mm)

Tensiunea de intrarea max: 3.5 kW

Cablu electric de alimentare: 3 x 2,5 mm² (nu este în комплект)


Pentru referințe viitoare, vă rugăm să înregistreze următoarele informații, care pot fi găsite pe plăcuța și data achiziției, care pot fi găsite pe factura de vânzări. Plăcuța de plita este situată pe partea de desubt a aparatului. Prin urmare, este o idee bună pentru a înregistra aceste informații înainte de a instala aparatul.

Numărul de model

Număr de serie

Data cumpararii

Suprafața plitei

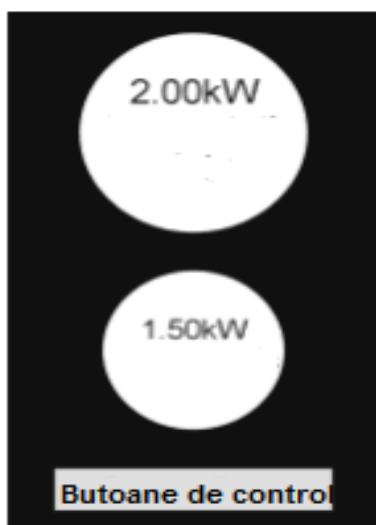

Utilizarea plitei

Înainte de prima utilizare




IMPORTANT: Trebuie să curățați suprafața plitei și plăci solide (vezi secțiunea "Curățarea și întreținerea").

- o Trebuie să porniți o zonă de gătit la un moment dat, timp de 5 minute la setarea maximă. Acest lucru va ajuta pentru a elimina orice miros nou care există și se evaporă orice umiditate care s-a format pe elementele de încălzire în timpul de tranzit.
- o Când faceți acest lucru, o cratiță de dimensiuni corespunzătoare care conține apă rece trebuie să fie pusă la placă.
- o Nu porniți mai mult decât o zonă la o dată.

Butoane de control

- o Toate operațiunile sunt efectuate prin intermediul 2 butoanelor de control care pot fi găsite din fața a plitei.
- o Butoanele de control pot fi rotite în sens acelor de ceasornic sau anti-sensul acelor de ceasornic pentru a selecta un nivel de încălzire. Numerele din jurul exteriorul fiecărui buton de control indică nivelul de putere pe care le-ați setat.
- o Un marcaj la dreapta jos a fiecărui buton de control, indică ce zonă care o controlează.

Pornirea o zonă și stabilirea unui nivel de putere

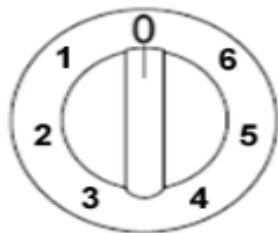

- o Rotiți butonul de control al zonei pe care doriți să gătească pe, sens orar sau antiorar până când ajunge la nivelul de putere pe care o doriți.
- o Fiecare zonă de gătit poate fi ajustată între 1 și 6, una fiind cea mai slabă și șase fiind cel mai fierbinte setarea zonei.
- o Când ați terminat de gătit, asigurați-vă că porniți butonul de control anti-sensul acelor de ceasornic, în poziția 0.

Orientări plitei

- o În primele câteva ori când plita este folosită, se poate degaja un acru, miros de ars. Acest miros va dispărea complet cu utilizarea repetată.
- o Plita este echipată cu 2 zone de gătit de diferite diametre și putere.
- o Pozițiile de căldura la care puteți să porniți plita sunt marcate clar pe partea de jos a plitei. Vesela de gatit trebuie să fie poziționat exact pe aceste zone de încălzire eficient să apară. Tigai ar trebui să aibă același diametru ca și zona de gătit pe care acestea sunt utilizate pe.
- o Nu trebuie să utilizați oale cu fundul dur, deoarece acest lucru poate zgâria plăcile solide.
- o Înainte de utilizare, asigurați-vă că fundul de oale sunt curate și uscate.
- o Când este rece, este recomandat că fundul vaselor să fie ușor concav, deoarece ei extinde la cald și se află pe suprafața plană a plitei. Aceasta va permite căldura să transfere mai ușor.
- o Cea mai bună grosimea a fundului a tigăilor este 2 - 3 mm de oțel emailat și 4 - 6 mm pentru oțel inox cu fundul de tip sandvici.
- o Dacă nu sunt respectate aceste reguli, atunci va fi o mare pierdere de căldură și energie.

- o Este recomandat să utilizați capacul la tigae, acest lucru se va permite de gătit la foc mai mic.
- o găti întotdeauna legume și cartofi, etc. in mai puțin de apă pentru a reduce timpul gătirii.
- o Alimente sau lichide, care are un conținut ridicat de zahăr poate deteriora plită în cazul în care vine în contact cu suprafața plitei. Orice scurgeri trebuie să fie șters imediat, însă acest lucru nu poate împiedica pe suprafața plitei de a deveni deteriorate.
- o **IMPORTANT:** Suprafața plitei este greu; Cu toate acestea, nu este indestructibil și poate fi deteriorat. Mai ales dacă se permite să cadă pe ea ceva cu o forță.
- o **NU folosiți plita dacă suprafața DEVINE spart sau crapat.**

Curatenie si intretinere



Operațiunile de curățare și întreținere trebuie să fie efectuate doar atunci când plita este rece.

Aparatul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare cu curent înainte de începerea oricărui proces de curățare.

Curățarea plitei



Orice reziduuri care sunt lăsate pe suprafața plitei de agenți de curățare pot se deteriora plita. Dvs trebuie să eliminați orice reziduuri cu apă și o cârpă.



Aspiratoare abrazive sau obiecte ascuțite va deteriora suprafața plitei; trebuie să-l curățați cu apă și un pic detergent.



Cu toate aceasta este mai ușor de curățat unele depozite în timp ce suprafața plitei este încă cald. Trebuie să aveți grijă să nu vă arde dacă curățarea suprafața plitei atunci când este cald.

După fiecare utilizare

- o Ștergeți aparatul cu o cârpă umedă și puțin detergent.
- o Usucăți aparatul cu o cârpă curată.

o Dacă plită este foarte murdară, trebuie să fie folosit un detergent adecvat pentru inox trebuie să fie atunci.

o IMPORTANT: Dacă un detergent pentru inox nu este utilizat în mod regulat, atunci este posibil ca suprafața plitei se va schimba culoarea într-o perioadă de timp.

Menținerea plăcilor

o Dacă este vărsat ceva pe placa, atunci acesta poate fi îndepărtată folosind o perie moale, sau nailon și apă caldă.

o Pentru a păstra plăcile solide în stare bună, trebuie să pună un pic de ulei de măsline pe un prosop de bucatarie și frecati-l pe suprafața plăcii. Data viitoare când placa este folosită, atunci se pot produce un pic de fum.

o Alternativ puteți folosiți la o placă fierbinte balsam; aceste produse pot fi, în mod normal găsite la supermarketuri mai mari. Instrucțiunile producătorului trebuie să fie respectate atunci când se utilizează aceste produse.


o IMPORTANT: În cazul în care punțile nu sunt întreținute în mod regulat cu ulei de masline sau o placă fierbinte conditionat, atunci ele pot rugini.

Instalare

Poziționarea



Mobilierul trebuie să fie capabil să reziste la o creștere temperaturii minimă de 85 ° C peste temperatura a camerei, în timpul perioadelor de utilizare.

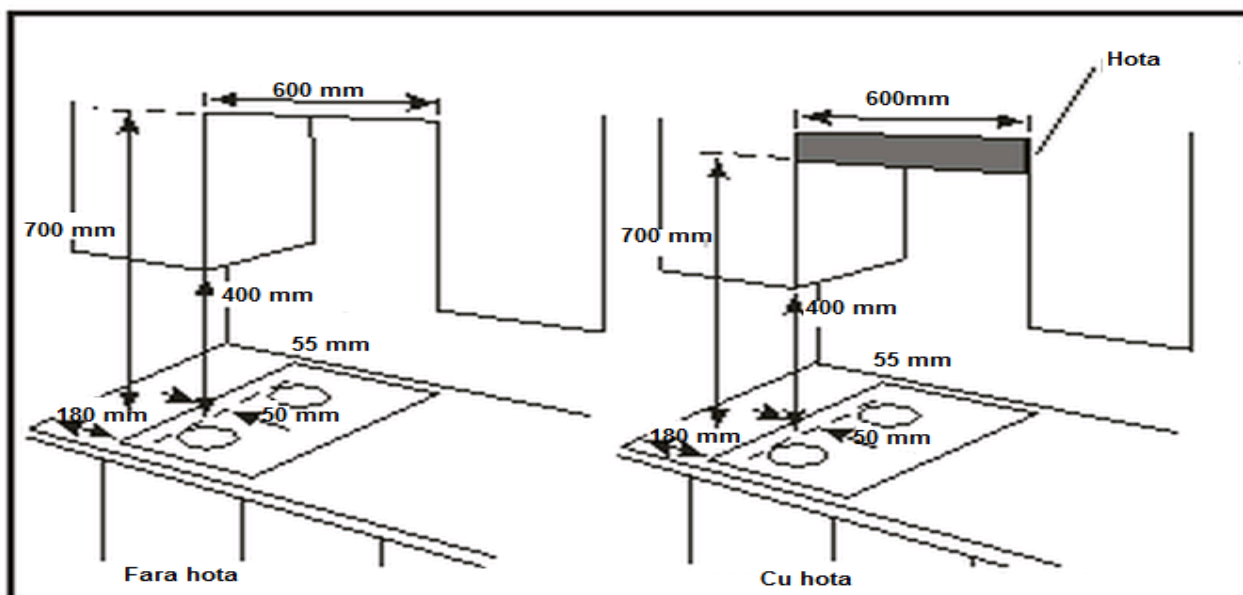

Acest aparat este clasificat în clasa 3 și, prin urmare, trebuie să fie construit într-o unitate de bucatarie (în funcție de mărime) sau 600 mm blat, oferind următoarele distanțele minime:

o 700 mm între suprafața plitei și partea inferioară a orice suprafață orizontală deasupra ei.



o 50 clearanțe mm în jurul aparatului și între suprafața plitei și orice materiale combustibile.

Despachetarea aparatului

După ce ați despachetat aparatul, vă rugăm să verificați că următoarele elemente sunt incluse în ambalajul:


- 1 aragaz
- 1 manualul de instrucțiuni
- 4 șuruburi de fixare
- 4 brațe
- 1 benzii de etanșare

Instalarea aparatului

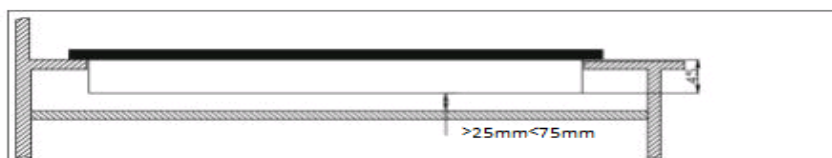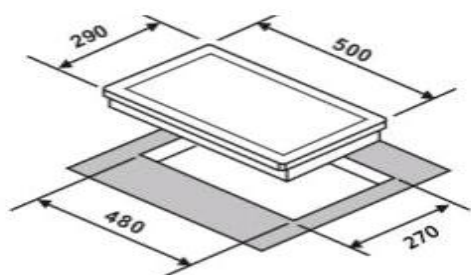


o Se taie o gaură în suprafața de lucru care corespunde cu desenele prezentate mai sus.

o **IMPORTANT:** Trebuie să aveți cel puțin 25-75 mm în spațiul dintre echipament și orice suprafață de mai jos.

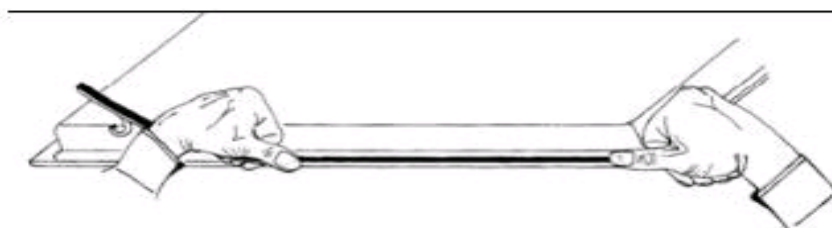

- Rotiți cu grijă plita cu susul în jos și așezați-l pe o saltea moale.
- Aplicați benzii de etanșare în jurul marginii unitii.
- Acoperirea de protecție trebuie să fie eliminată din ambele părți.
- Nu lăsați un spațiu gol în etanșare sau suprapun grosimea.

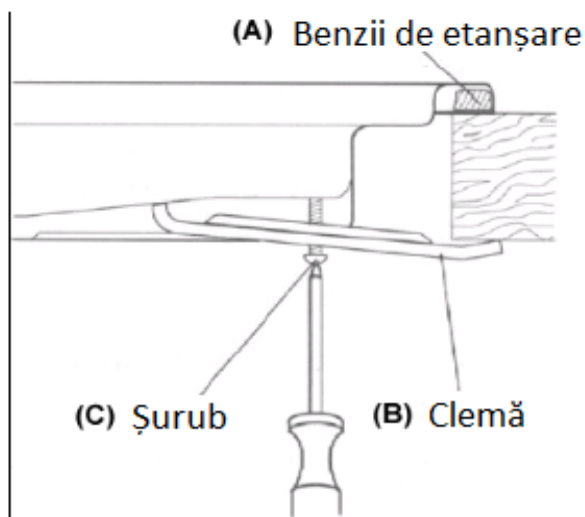

- Așezați clema (B) peste găurile care se potrivesc cu dimensiunea șuruburilor. Există un set de găuri pentru șuruburi în fiecare colț al plitei. Strângeți ușor un șurub (C) prin clema (B).
- Pe partea de desubt a plitei, reglați colierele într-o poziție care este potrivit pentru blat dumneavoastră. Apoi strângeți complet șuruburile (C) pentru a asigura plita în poziție.

Conexiune electrică



Acest aparat trebuie să fie instalat de o persoană calificată.

Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea de alimentare marcată pe plăcuța corespunde tensiunea de alimentare de la rețea.

AVERTISMENT: Acest aparat trebuie să fie ÎMPĂMÂNTAT.

- Acest aparat trebuie să fie cu un fir într-o 16 A bipolar comutator de condensat de evacuare pinten, având 3 mm separare de contact și plasat într-o poziție ușor accesibilă în apropierea aparatului. Acesta nu ar trebui să fie amplasate deasupra aparatului și nu mai mult de 1.25m departe de ea.


o Leșirea stimulentă trebuie să fie încă accesibile chiar și atunci când plita este situată în poziția de funcționare.

o Tip de cablu: H05 RRF 3 x 2,5 mm²

Conectarea cablului de alimentare

o Blocul de conexiuni se află pe partea de dedesubt a plitei și terminalele sunt accesibile prin scoaterea capacului prin îndepărtarea șurubului de acoperire.

o Conexiunile cablurilor trebuie să fie în conformitate cu diagrama situat pe partea de jos a plitei.

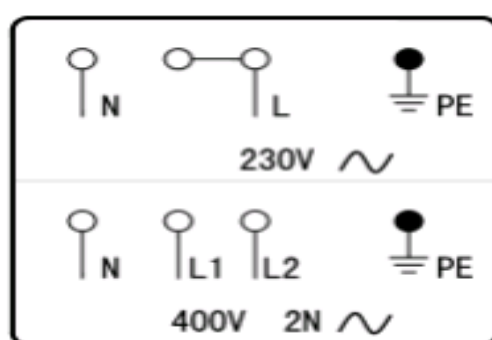

o Legăturile din alamă trebuie să fie poziționate astfel cum este marcat în diagrama corespunzătoare și odată stabilită toate șuruburile terminale trebuie să fie strânse ferm.

o Atunci când plita este pornită de prima ori, trebuie să verificați din nou că șuruburile terminale sunt complet strânse între link-urile.

o **IMPORTANT:** Aparatul nu trebuie să fie conectat la rețeaua de alimentare cu ajutorul unui dop 13A și soclu.

o Cablul poate fi curbat, dacă este necesar, dar asigurați-vă că nu este îndoit sau prins atunci când plita este în poziția. Aveți grijă pentru a evita cablului fiind în contact cu părțile fierbinți ale aparatului.

Înlocuirea cablului de alimentare

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un adecvat, care poate fi obținută de la vânzător. Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit în conformitate cu următoarele instrucțiuni:

o **Opriti aparatul de la priză.**

- Deschideți borne pe partea inferioară a plitei.
- Deșurubați șuruburile de fixare a terminalelor cablului.
- Înlocuiți cablul cu unul de aceeași lungime și în conformitate cu specificația dată mai sus.
- Firul de împământare "verde-galben" trebuie să fie conectat la terminalul marcat. Acesta trebuie să fie de aproximativ 10 mm mai lung decât firele vii și neutre.
- Firul neutru "albastru" trebuie să fie conectat la borna marcată cu litera (N) - firul viu trebuie să fie conectat la borna marcată cu litera (L).

Aparatul mea nu funcționează corect

- **Zonele de gătit nu funcționează sau nu se pornește**

★ **Verificați dacă alimentarea electrică a aparatului este corectă și de lucru. Verificați siguranța de alimentare.**

- **Un sunet se aude atunci când este selectat o zonă de gătit.**

★ **Acest lucru este normal; sunetul va dispărea atunci când zona se încălzește.**

- **Zonele de gătit au devenit decolorate**

★ **Acest poate cauzate de arderea de tot pe resturi de alimente. Acest lucru nu va afecta funcționarea aparatului. Cu toate acestea, ar trebui să vă asigurați că instrucțiunile de curățare sunt respectate în mod regulat.**



IMPORTANT: În cazul în care produsul Dvs. nu funcționează corespunzător, atunci ar trebui să-l deconectați de la sursa de alimentare și apoi contactați Departamentul de service. **NU incercati sa reparati APARATUL.**

Vă rugăm să rețineți că, dacă un inginer este rugat să participe în timp ce produsul este în garanție și constată că problema nu este rezultatul unei defecțiuni aparatului, atunci ați putea fi răspunzător pentru costul apelului din taxa.

Aparatul trebuie să fie accesibile pentru inginerul de a efectua orice reparație necesară.