


Tornado

Hotă pentru bucătărie

Model NS60A-2M

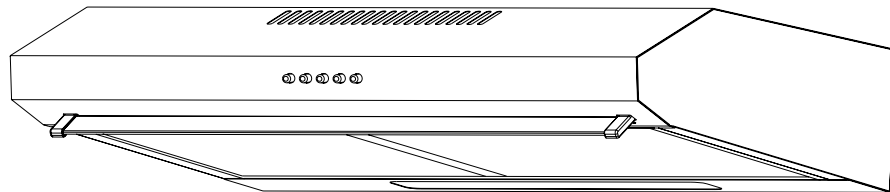

Manual utilizare

Cod:0103081364

Informații și sfaturi

Important: Părțile accesibile pot deveni fierbinte când hota este utilizată

În anumite circumstanțe electrice aparat poate fi un pericol de risc


- A) Trebuie să existe o ventilație adecvată a camerei atunci când hota este folosită, în același timp ca aparatele consumatoare de gaz sau alți sunt folosite.
- B) Nu a verifica starea de filtre în timp ce hota lucrează.
- C) Nu atingeți becul în termen de o jumătate de oră după utilizare aparatul.
- D) Evitați deschiderea Gasometer atunci când nu există nici o țigăie pe aragaz, așa cum este dăunătoare pentru filtre și un pericol de incendiu.
- E) Verifica în mod constant de prăjire alimente, pentru evitarea că uleiul supraincalzit poate deveni un pericol de incendiu.
- F) Deconectați priza de alimentare înainte de orice întreținere.
- G) Există un risc de incendiu dacă curățare nu este efectuată în conformitate cu instrucțiunile
- H) Aerul nu trebuie să fie evacuat într-un combustibil care este folosit pentru istovitoare fumului de la aparatele consumatoare de gaz sau alți combustibili
- I) Reglementări privind descărcarea de gestiune de aer trebuie să fie îndeplinite
- J) Atenție: acest aparat nu este destinat utilizării de către copii mici și persoanele înfirmе cu excepția cazului în care acestea au fost în mod adecvat supravegheat de către o persoană responsabilă pentru a se asigura că acestea pot utiliza aparatul în condiții de siguranță
- K) Atenție: Copiii mici ar trebui să fie supravegheate pentru a se asigura că acestea nu se joacă cu aparatul.
- L) Atenție: În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de o persoană calificată, pentru a evita un pericol.

Important! Acordați o atenție la avertizarea în instrucțiunile privind funcționarea unității atunci când aerul iese din camera



Cunoaște-ți hota de bucătărie

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza hota de bucătărie

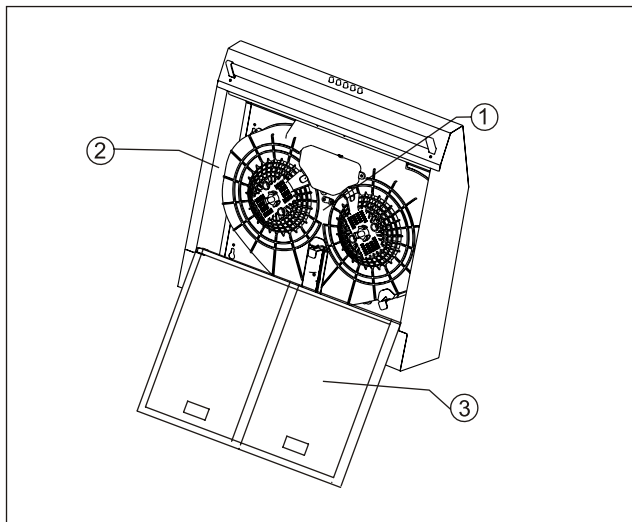

1. Conductă de aer de asamblare 2. Corp principal

3. Ansamblu filtru

Mai sunt incluse:

- * Clapetă amortizare
- * Suport fixare coș
- * Șablon forare orificii
- * Instrucțiuni utilizare



Information


Felicitări pentru achiziționarea hotei noastre, care este proiectată pentru a include mai multe caracteristici superioare care vă permit expresia cea mai completă de viață.

Înainte de a instala și / sau folosirea de hotei citiți cu atenție toate instrucțiunile.

Selectare direcție evacuare




Complet convertibilă pentru evacuare orizontală sau fără tubulatură.

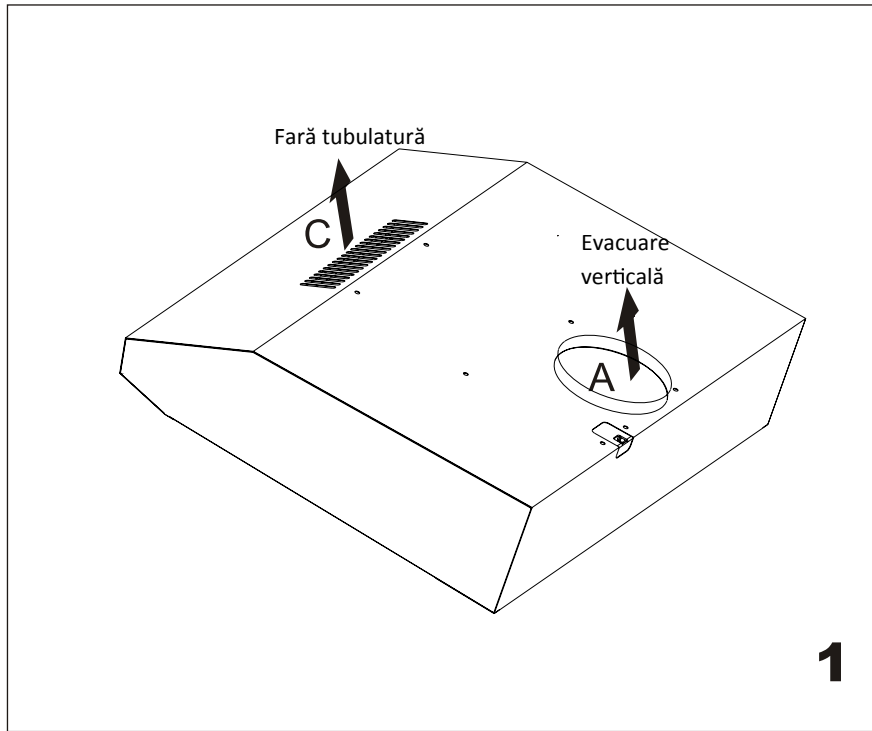

Information

Aerul nu poate fi evacuat într-un coș utilizat pentru evacuarea gazelor de ardere de la aparate cu arzătoare de gaz sau alți combustibili. Trebuie respectate reglementările privind evacuarea aerului.

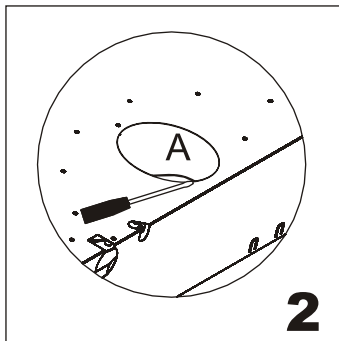


Evacuare verticală

Evacuare verticală este cea mai obișnuită.

Dacă alegeți acest tip de evacuare, trebuie să deschideți clapeta de tubulatură A.

Scoateți clapeta de tubulatură prin introducerea unei șurubelnițe cu cap lat sub un capăt și ridicați.

Apoi desfaceți sau rupeți punctele de atașare cu fire de staniu. Aveți grijă să nu fie scoasă clapeta de tubulatură B.

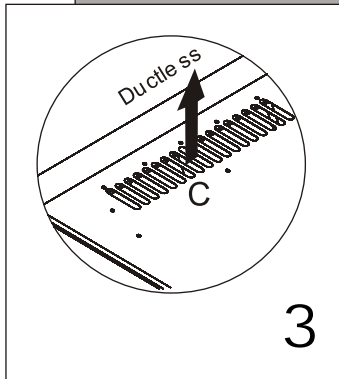


Fără tubulatură


Într-o instalație fără tubulatură aerul este recirculat înapoi în bucătărie. Dacă nu gătiți frecvent această metodă este preferată. Nu va fi necesară îndepărtarea vreunei clapete de tubulatură, trebuie doar să închideți clapeta C. Trebuie să utilizați filtru pentru a îndepăta mirosul de gătit. Aceste filtre trebuie spălate și înlocuite la intervale regulate.

i

Informația
Este necesar
suficient aer
pentru
combustia și
evacuarea
gazelor prin
coșul (hornul)
echipamentelor
de ardere
combustibil
pentru a
prevenitirajul
invers.

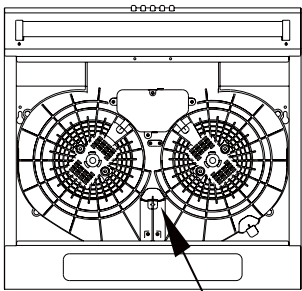

Butonul de alegerea regimului **5**

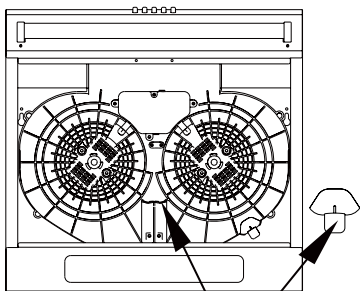


Butonul de alegerea regimului **6**

Pentru a selecta regimul de recirculare puneti butonul de alegerea regimului in pozitia indicate la fig.6. Dar daca utilizati in mod obesnuit puneti butonul de alegerea regimului cum este indicat la fig.5.


i

Informatie
*Cind utilizati
regimul
obesnuit
intodeauna
trebuie sa
faceti iesirea
afara.*



Instalare

Asigurați oprirea alimentării înainte de începerea instalării.

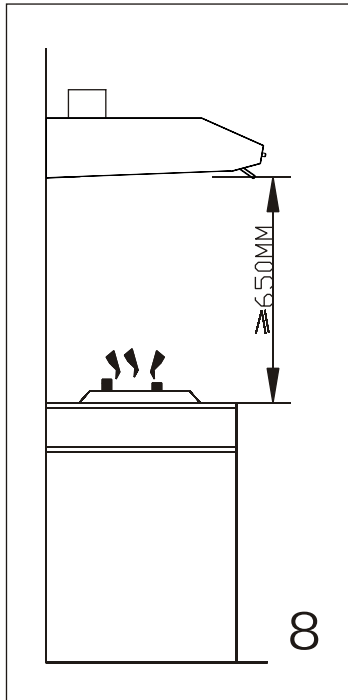

Pentru instalarea acestei hote aveți nevoie de doi asistenți. Aveți nevoie de următoarele unelte și materiale pentru finalizarea instalației.


* Bormașina* Șurubelniță cu cap drept* Șurubelniță cu cap Phillips sau bormașină cu acumulator și cap Phillips.* Fire staniu.* cheie piulițe 3/8" sau cheie cu dchet cu extensie*metru croitorie *ferăstrău sau bomfaier* bandă izolatoare* bandă adezivă.

1. Scoateți hota de bucătărie din cutie.
2. Puneți hota cu fața în jos pe o masă acoperită cu carton sau hârtie pentru a preveni zgărierea mesei sau hotei.
3. Instalația hotei trebuie să fie făcută pe o rază de 0.8m.
4. Recomandăm ca după instalare partea inferioară a hotei să nu fie sub 650mm sau peste 750mm distanța de elemente de încălzire ale aragazului sau arzătoare.



Information

Lucrarile de instalații și cablarea electrică trebuie efectuate de persoane calificate în conformitate cu codurile aplicabile inclusive construcția cu protecție la incendiu.

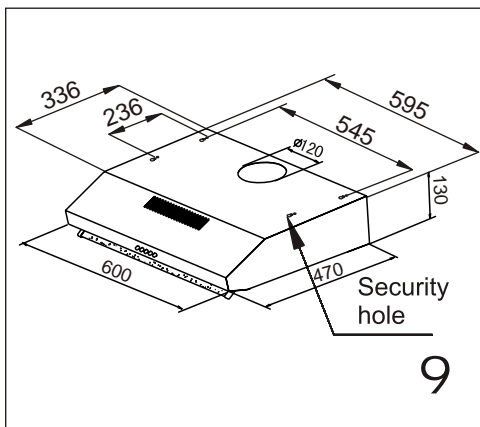

1. Conform desenului, verificați poziția hotei în dulap. Șipcile de lemn trebuie să se alinieze cu cele 4 găuri de cheie de pe partea superioară a hotei. Pe dulap montați 4 șuruburi (furnizate) conform poziției relative ale celor 4 găuri de cheie de pe partea inferioară a hotei. Gradul de înșurubare se va face în funcție de instalarea următoare.


2. Suspendați hota și orientați cele 4 găuri de cheie către șuruburi, cele 4 șuruburi trebuie să intre în partea subțire a găurilor de cheie. Șuruburile trebuie să fie bine fixate, aveți grijă ca instalația între hotă și dulap să fie bine fixată.

3. Instalați șuruburile în găurile de siguranță, în cazul mișcării față sau spate a hotei, pentru o utilizare sigură.



Information


La perforarea sau tăierea în pereți sau tavan nu avariați cablurile electrice sau alte utilități ascunse.

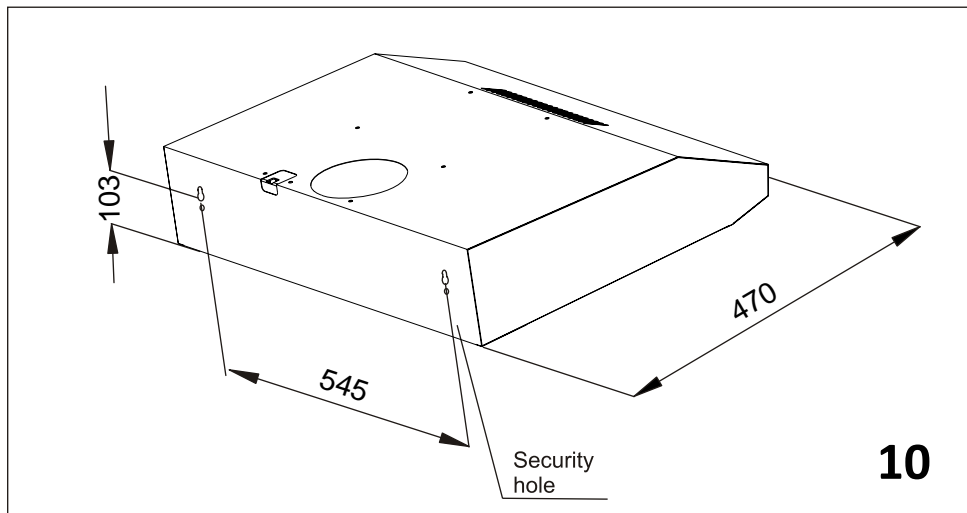

Information


Hota de bucătărie trebuie instalată și conectată la evacuarea unde sunt instalate și alte tipuri de energie diferită de cea electrică (boilere/cazane, aragazuri/arzătoare gaz)

Dacă suprafața de instalare din dulap nu se potrivește cu hota nu adaptați pentru instalarea hotei, apoi conform FIG.5, montați hota pe perete. Pe perete montați 2 șuruburi (furnizate) conform poziției relative ale celor 2 găuri de cheie de pe spatele hotei. Gradul de înșurubare se va face în funcție de instalarea următoare. Instalați de asemenea șuruburile în găurile de siguranță, în cazul mișcării față sau spate a hotei, pentru o utilizare sigură.




Folosind metoda hotă


Aprindeți hotă ON când gătiți la temperatură înaltă sau atunci când produsele alimentare se află în flăcări

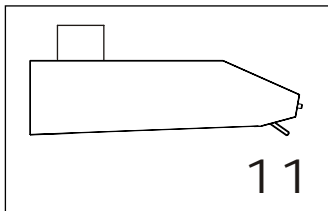

1. Regulați mânerul în poziția corectă.
2. Introduceți bine fișa în priză.

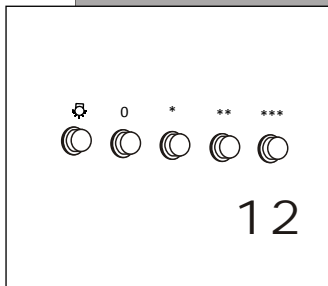

Apăsați butonul pentru lumină, becurile se aprind. În caz contrar becurile nu funcționează. La apăsarea butonului "*" motoarele funcționează la viteză cea mai mică. La apăsarea butonului "***" motoarele funcționează la viteză medie. La apăsarea butonului "****" motoarele funcționează la viteză mare. La apăsarea butonului "0" motoarele se opresc.

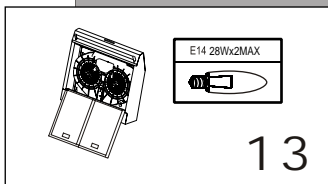

Înlocuire bec: Îndepărtați becul ce necesită înlocuire, apoi instalați un bec nou. Puterea becului nu trebuie să fie mai mare de 28W.



Information

Curățați frecvent ventilatoarele. Nu permiteți acumularea grăsimii pe ventilator sau filtru.





Instrucțiouni curățite


Deconectați hota de bucătărie de la alimentare înainte de curățire și întreținere.

1. Curățați săptămănal suprafața hotei. Folișiți un săpun moale sau detergent pentru curățarea hotei.
2. Evitați folosirea de pulberi abrazive sau compuși spălat vase.
3. Filtru de grăsime trebuie spălat folosind săpun moale sau detergent dupa trei luni de utilizare, (acumularea de grăsime nu poate fi bine curățată și filtrul trebuie înlocuit).
4. Nu folosiți baze puternice sau abrazivi.
5. Filtrele de carbon nu pot fi curățate și trebuie înlocuite după șase luni de utilizare.



Information

La curățare nu permiteți intrarea apei la motor, panoul de control, piese electrice .

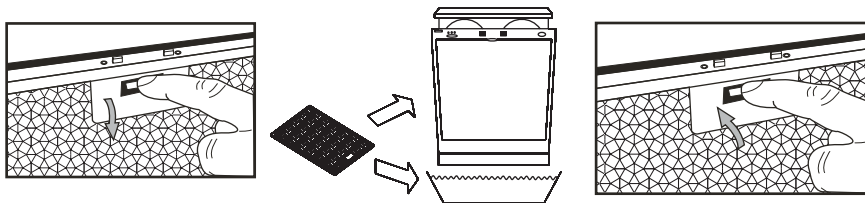

Este recomandat sa curatati filtrul metallic la fiecare trei luni, prin efectuarea instructiunilor de mai jos:

Scoateti filtrul metallic din hota si spalati-l intr-o solutie de apa si detergent lichid neutru, lasand la inmuiat.

Clatiti bine cu apa calda si lasati-l sa se usuce.

Filtrul metallic poate fi spalat in masina de spalat vase de asemenea.

Filtrul metallic se poate modifica culoarea dupa spalari mai multe.

Acest lucru nu este un motiv pentru reclamatie clientului sau de inlocuire a filtrului metallic.



Informatie

Exista un risc de incendiu, daca curatarea nu se efectueaza in conformitate cu instructiunile.

Eliminarea corecta a acestui produs.



Acest marcaj indica faptul ca acest produs nu trebuie eliminate impreunu cu alte deseuri menajere pe intreg teritoriul a UE. Pentru a preveni posibilitatea de daune aduse mediului ambient sau sanatatii umane prin aruncarea necontrolata a deseurilor, se recicleze cu responsabilitate pentru a promova reutilizarea durabila a resursilor materiale. Pentru a reveni dispozitivul utilizat, va rugam sa folositi sistemele de predare si colectare sau contactati distribuitorului de la care a fost achizitionat produsul. Ele pot lua acest produs pentru reciclare in conditiile de siguranta a mediului.

Producatorul isi delina orice responsabilitate in cazul in care recomandarile de mai sus si de instructiuni cu privire la instalare, intretinere si de utilizare nu sunt respectate si respectate atunci cind se utilizeaza hota.

