

HOTĂ DE BUCĂTĂRIE

Tornado

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI MONTARE

MODUL SENSOR 1200(52) FG
MODUL SENSOR 1200(70) FG



TORNADO TM

Tornado

Vă mulțumim pentru achiziționarea hotei Tornado!

Hotele Tornado sunt fiabile și ușor de operat. Pentru a asigura o funcționare îndelungată și fără probleme a produsului în cauză, citiți cu atenție acest manual. Acest manual de operare este combinat cu o descriere tehnică și conține, de asemenea, informații privind instalarea și montarea, regulile de funcționare și deservire a produsului.



INFORMAȚII
CUMPĂRĂTOR

Datorită faptului că structura hotei este în continuă perfecționare, pot exista diferențe minore între designul și mecanismul hotei și instrucțiunile de utilizare, care nu afectează însă caracteristicile tehnice, siguranța funcționării și proprietățile dispozitivului.

Produs tehnic de uz casnic.

Producătorul nu-și asuma responsabilitatea pentru orice defecțiune, deteriorare sau incendiu, care au survenit în timpul utilizării aparatului, în urma nerespectării instrucțiunilor din acest manual. Hota servește la aspirarea fumului și a aburului în timpul gătitului și este destinată exclusiv pentru uz casnic. **Hota poate avea un design diferit de cel prezentat în imaginile din acest manual, cu toate acestea, instrucțiunile de exploatare, întreținere și instalare rămân neschimbate.** În cazul acestui produs nu este prevăzută exploatarea industrială, precum și utilizarea în întreprinderile de deservire publică, asistență medicală etc. În nici un caz nu utilizați hota în aer liber!

Acest model poate fi utilizat pentru curățarea interioară a aerului (recircularea aerului din încăperea, cu filtre cu cărbune activ, instalate).

! Este foarte important să păstrați această instrucțiune, astfel încât să puteți apela la ea în orice moment. Dacă produsul este vândut, transferat sau mutat, asigurați-vă că instrucțiunile îl vor însoți.

! Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Acesta conține informații importante privind instalarea, funcționarea și siguranța.

! Este interzisă efectuarea de modificări în partea electrică sau mecanică a produsului sau în țevile de evacuare a aerului.

! Înainte de instalarea echipamentului, asigurați-vă că toate componentele sunt intacte și sigure. Dacă descoperiți deteriorări, contactați furnizorul și nu instalați în nici un caz echipamentul în stare de defecțiune.

Remarcă: accesoriile marcate cu simbolul «(*)» sunt furnizate la comandă specială, numai pentru anumite modele sau, dacă este necesar, pentru a achiziționa piese care nu au fost livrate.



ATENȚIE

Nu conectați aparatul la rețeaua electrică până când operațiunile de instalare nu sunt complete.

Înainte de a începe operațiunile de curățare sau de întreținere, deconectați hota de la rețeaua electrică, scoateți fișa cordonului din priză sau deconectați întrerupătorul de rețea.

Pentru toate operațiunile de instalare și întreținere, utilizați mănuși de protecție.

INFORMAȚII PENTRU CUMPĂRĂTOR



ATENȚIE

Copiii sau adulții nu ar trebui să folosească hota dacă starea lor fizică sau psihică nu permite utilizarea ei sau dacă nu au cunoștințele și experiența necesară pentru a mânui în mod corespunzător și în siguranță aparatul.

Atenție! Pentru siguranța copiilor nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma dispozitivului.

Atenție! Nu utilizați hota, dacă grila nu este instalată corect!



ATENȚIE

Este strict interzisă utilizarea hotei în calitate de suprafață de sprijin, cu excepția cazului în care acest lucru este recomandat în mod expres.

Asigurați o aerisire corespunzătoare a încăperii atunci când utilizați hota în bucătărie în același timp cu alte aparate pe gaz sau alt combustibil.



ATENȚIE

Aerul din încăperea nu trebuie evacuat în exterior prin același canal de evacuare, utilizat pentru evacuarea fumului produs de dispozitivele cu combustie gazoasă sau cu alimentare cu alte tipuri de combustibil.



ATENȚIE

Este strict interzis gătitul alimentelor la flacără deschisă, deoarece o deschisă poate deteriora filtrele și poate provoca un incendiu; prin urmare, evitați acest lucru în orice caz.

Prăjirea într-o cantitate mare de ulei ar trebui făcută sub supraveghere constantă, țineți minte că uleiul supraîncălzit poate fi extrem de inflamabil.

Când este utilizat împreună cu alte aparate de gătit sau fierbere, părțile deschise ale aparatului pot deveni foarte fierbinți.

În ceea ce privește măsurile tehnice și condițiile de siguranță la evacuarea fumului, respectați cu strictețe regulile prevăzute de reglementările autorităților locale competente.

Curățați periodic hota, atât în interior, cât și pe exterior (CEL PUȚIN O DATĂ PE LUNĂ, cu respectarea condițiilor specificate în instrucțiunile de deservire ale acestui dispozitiv).

INFORMAȚII PENTRU CUMPĂRĂTOR



ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de curățare a hotei, înlocuirea și curățarea filtrelor poate fi cauza unui incendiu.




ATENȚIE

Nu utilizați și nu lăsați hota fără becuri instalate corespunzător, pentru a evita riscul de electrocutare.

Producătorul nu-și asumă nici o responsabilitate, pentru funcționarea defectuoasă, deteriorarea sau arderea aparatului din cauza nerespectării instrucțiunilor din acest manual!

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul de colectare și valorificare a aparatelor vechi, valabil pe întreg teritoriul al UE.

Asigurând eliminarea / reciclarea corespunzătoare a acestui produs, veți contribui la prevenirea eventualelor consecințe negative supra mediului înconjurător și sănătății umane.



Simbolul pe produsul în sine sau pe documentația însoțitoare indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci necesită eliminare / reciclare.

Acesta trebuie predat la punctul de recepție corespunzător pentru echipamente electrice și electronice cu scopul eliminării / reciclării sale ulterioare. Eliminarea / reciclarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor.

Pentru informații mai detaliate cu privire la regulile de utilizare a acestor produse, eliminarea și reciclarea acestora, contactați autoritățile locale, serviciul de gestionare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Produsul este echipat cu lămpi de iluminat. Produsul are un cablu de rețea cu fișa cordonului și este destinat conectării la o rețea de curent alternativ monofazat cu o tensiune de 220-240 V și o frecvență de 50 Hz.

Cu referire la tipul de protecție împotriva electrocutării, produsul face parte din aparatele de clasa I și nu necesită un fir separat în componența cablului de rețea.

Cu referire la tipul de protecție împotriva accesului la componentele periculoase și pătrunderea apei, hota, montată corespunzător cu conductă de evacuare a aerului utilizat, se referă la aparatele de grad de protecție IP21. Se permite funcționarea produsului la temperaturi cuprinse între +1°C și +45°C.

Păstrați produsul în ambalajul original într-o încăperea ventilată, la o temperatură cuprinsă între 0°C și + 50°C și o umiditate relativă de cel mult 90%.

Aparatul este proiectat, testat și fabricat în conformitate cu:

SR EN 60335-1 Aparatură de uz casnic și similare aparate electrice. O Parte 1: Reguli generale.

SR EN 60335-2-31 Aparatură de uz casnic și similare aparate electrice. O Parte 2-31: Cerințe particulare pentru hote de bucătărie

SR EN 6100-3-2 Radiații generate de curenții armonici.
 SR EN 55014-1 Product Group immunity Standard. Categoria 1: Aparatele care nu conțin circuite electronice de control.

Sugestii pentru utilizarea corectă a produsului cu scopul de a reduce impactul asupra mediului înconjurător:


Porniți hota la viteză minimă când începeți să gătiți și lăsați-o să funcționeze câteva minute după ce ați terminat de gătit. Măriți viteza numai în cazul unei cantități mari de fum și aburi și recurgeți la utilizarea vitezelor mai mari numai în situații extreme. Înlocuiți filtrul (filtrele) de cărbune atunci când este necesar, pentru a menține o bună reducere a mirosului. Curățați filtrul de grăsime când este necesar pentru a menține performanțele bune ale filtrului de grăsime. Utilizați diametrul maxim al sistemului de conducte de evacuare specificat în acest manual pentru o mai bună eficiență și minimizare a zgomotului.



Atenție, fragil!




Protejați încărcătura de umezeală.




Păstrați poziția verticală în timpul transportării.



Nu strângeți.



Respectați limita numărului de niveluri din stivă.



Eliminare specială a produsului.



Prelucrarea secundară (reciclare) a ambalajelor.



Produsul corespunde cerințelor regulamentelor tehnice ale Directivei Parlamentului European și ale Consiliului 2014/35/UE din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre privind disponibilitatea pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune.

Durata de viață produsului: 5 ani

FIȘA TEHNICĂ

DENUMIREA CARACTERISTICILOR	MODUL SENSOR 1200(52) FG	MODUL SENSOR 1200(70) FG
Metoda de montare	ÎNCORPORABIL ÎN MOBILIER	
Certificat de conformitate	CE	
Lungimea cablului de rețea (cm)	125	
Dimensiunea încorporate mm (H*W*D)	230*496 *270	230*676*270
Greutate netă (kg)	7,1	8,1
Operare	Cu sensor	
Putere maximă de absorbție: (m3/h)	1200	
Putere maximă de absorbție în regim de recirculare cu filtru de cărbune activ (m3/h)	840	
Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere maximă, ø 15 cm, (m3/h)	649	650
Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere minimă, (m3/h)	348	380
Număr lămpi (buc.)	Banda LED 2*3 Wt	
Diametrul țevii de evacuare (mm)	150	
Nivel de zgomot (dB) (min-max) (cu o lățime a corpului de 52cm)	52,5 - 66,1	52,6 - 66
Materialul filtrului de grăsime	Aluminiu	

FIȘA TEHNICĂ

DENUMIREA CARACTERISTICILOR	MODUL SENSOR 1200(52) FG	MODUL SENSOR 1200(70) FG
Puterea absorbită cu lămpi LED (W)	220	
Tensiune (V)	220-240 V	
Frecvență (Hz)	50 Hz	
Tipul fișei cordonului	Gardy plug w/ earthing	
Regim de lucru	Evacuare / Recirculare	
Posibilitatea de a instala filtru de cărbune activ / cantitate (buc.)	Da / 2 buc	
Modelul filtrului cu cărbune activ	FW E15100	
Numărul de viteze	3	
Dimensiuni (H*W*D) mm (lățime 60cm / 50cm)	235*520 *295	235*700*295

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



ATENȚIE Avertizare! Pericol de sufocare!

Materialul de ambalare reprezintă un pericol pentru copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu materiale de ambalaj.



ATENȚIE Avertizare! Pericol pentru viață!


Gazele de evacuare absorbite înapoi în încăperea pot provoca intoxicații. Asigurați-vă întotdeauna că fluxul de aer curat este suficient, dacă aparatul și sursa flăcării cu alimentarea cu aer din încăperea funcționează simultan în regim de evacuare a aerului.



Sursele de flacără cu alimentare cu aer din încăperea (de exemplu, încălzitoare care funcționează pe bază de gaz, ulei, lemn sau cărbune, încălzitoare instantanee de apă, cazane) primesc aer pentru arderea combustibilului din încăperea unde sunt instalate, iar gazele utilizate sunt extrase din încăperea prin sistemul de evacuare (de exemplu, țevă) din cameră în exterior (afară).

În timpul funcționării hotei de bucătărie aerul utilizat este evacuat din bucătărie și încăperile adiacente, iar din cauza insuficienței de aer apare o scădere de presiune. Gazele toxice din țevile sau din conducta de evacuare sunt trase înapoi în încăperile de locuit.

- * De aceea, trebuie să aveți întotdeauna grijă de un flux suficient de aer proaspăt.
- * Sistemul de ventilație standard din încăperea nu asigură volumul necesar al fluxului de aer proaspăt în încăperea.
- * Pentru o funcționare sigură, scăderea presiunii aerului în încăperea în care este instalată o sursă de flacără nu trebuie să fie mai mare de 4 Pa (0,04 mbar). Acest lucru se poate obține, dacă aerul necesar pentru ardere pătrunde în volumul necesar prin orificii deschise, de exemplu prin uși, ferestre, prin sistemul de ventilație standard sau prin alte măsuri tehnice.

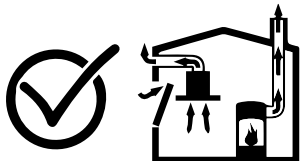

În orice situație, solicitați sfatul persoanei competente, responsabile pentru operarea și curățarea țevilor, capabile să evalueze starea sistemului de ventilație în întreaga casă și să vă ofere o soluție pentru luarea măsurilor corespunzătoare.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



ATENȚIE Avertizare. Risc de incendiere!

Curățați filtrul de grăsime cel puțin o dată la 2 luni!

Nu folosiți niciodată aparatul fără filtrul de grăsime.

* Depunerile de grăsime din filtrul de grăsime sunt inflamabile. Nu gătiți niciodată la flacără deschisă în apropierea hotei de bucătărie (de exemplu, flambarea unui fel de mâncare). Dispozitivul poate fi instalat în apropierea unei surse de ardere a combustibilului solid (de exemplu, lemn sau cărbune), dacă este prevăzut un panou de protecție nedetașabil, integral. Evitați scânteele!

* Uleiul vegetal sau grăsimea se aprind ușor. Nu lăsați nesupravegheat uleiul fierbinte sau grăsimea. Nu stingeți niciodată focul cu apă. Opriti plita. Flacăra poate fi stinsă atent cu un capac, o pătură antiincendiară sau cu obiecte similare.

* Arzătorul de gaz, dacă nu încălzește un vas, produce foarte multă căldură. Unitatea de ventilație, instalată deasupra acestuia poate fi deteriorată de căldura produsă sau chiar poate să se aprindă. Porniți arzătorul cu gaz numai după ce ați pus vasul pe plită.

* În cazul utilizării simultane a mai multor arzătoare la plita de gaz, se produce foarte multă căldură. Instalația de ventilație, montată deasupra plitei de gaz poate fi deteriorată sau chiar să se aprindă. Două arzătoare de gaz nu ar trebui să funcționeze simultan cu o flacără mai înaltă mult de 15 minute. Capacitatea de ardere a unui arzător WOK (mai mare de 5 kW) corespunde capacității a două arzătoare cu gaz.



ATENȚIE Avertizare! Pericol de arsuri!

În timpul funcționării, părțile accesibile ale aparatului se încălzesc până la temperaturi foarte înalte. Nu atingeți părțile fierbinți. Nu lăsați copii nesupravegheați în preajmă.



ATENȚIE Avertizare! Pericol de accidentare!

- * Unele detalii în interiorul dispozitivului au marginile ascuțite. Folosiți mănuși de protecție.
- * Obiectele plasate pe aparat pot cădea. Nu plasați obiecte pe aparat.
- * Lumina emanată de elementele LED este foarte puternică și poate provoca vătămări ale ochilor (grupa de risc 1). Nu priviți LED-urile direct mai mult de 10 de secunde.



ATENȚIE Avertizare! Pericol de electrocutare!

- * Un aparat defect poate cauza un șoc electric. Nu porniți niciodată aparatul defect.
- * Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Contactați serviciul de servicii tehnice.
- * În rezultatul unei reparații necalificate, dispozitivul poate deveni sursă de pericol. Dacă aparatul este defect, deconectați cablul de alimentare de la priză sau deconectați siguranța din cutia de siguranțe. Sunați un tehnician de servicii. Contactați serviciul de servicii tehnice.
- * Pătrunderea umidității poate cauza un șoc electric. Nu utilizați un aparat de curățat cu presiune înaltă sau aparate de curățat cu abur.

Cauzele defecțiunilor / deteriorărilor

Atenție! Risc de deteriorare datorită coroziunii. Pentru a evita formarea condensului, porniți întotdeauna aparatul la pregătirea bucatelor. Apa condensată poate cauza deteriorări de coroziune.

Pentru a preveni supraîncărcarea lămpilor rămase, lămpile defecte trebuie înlocuite imediat. Pericol de deteriorare a dispozitivelor electronice din cauza pătrunderii umidității. Nu curățați niciodată dispozitivul cu o cârpă umedă.

Deteriorarea suprafețelor datorită curățării necorespunzătoare. Curățați suprafețele din oțel inoxidabil numai în direcția de șlefuire.

Nu folosiți agenți de curățare pentru suprafețele de oțel ale elementelor de operare.

Deteriorarea suprafețelor datorită utilizării agenților de curățare caustici sau abrazivi. Nu utilizați substanțe de curățare caustice sau abrazive.

Pericol de deteriorare datorită returnării condensului. Stabiliți canalul pentru evacuarea aerului puțin mai jos sub dispozitiv (gradient 1°).



STRICT INTERZIS

⊗ Nu scoateți conducta hotei în hornurile cuptoarelor și aparatelor cu gaz, destinate încălzirii apei și încălzirii încăperilor, în canale de ventilație destinate pentru utilizarea altor dispozitive - acest lucru poate duce la o perturbare a ventilației încăperilor și poate provoca daune sănătății oamenilor.

⊗ Nu verificați puterea de absorbție / evacuare a hotei cu ajutorul unei surse de flacără deschisă (brichetă, chibrite, lumânări)- aceasta poate provoca un incendiu.

⊗ Nu aprindeți arzătoarele plitei de gaz fără vase de gătit. Utilizarea unei flăcări deschise poate fi periculoasă și poate deteriora părțile din plastic ale hotei sau poate cauza un incendiu.

⊗ Este interzisă schimbarea designului hotei și a altor intervenții în structura produsului de către persoane neautorizate de producător pentru repararea în condiții de garanție - aceasta poate duce la o funcționare defectuoasă a hotei și la o reducere a nivelului de siguranță al hotei pentru sănătatea umană.

Noul dvs. dispozitiv este deosebit de eficient din punct de vedere energetic. În această secțiune veți găsi o serie de recomandări cum să utilizați dispozitivul pentru a economisi energie și cum să eliminați în mod corespunzător dispozitivul.

Economisirea energiei electrice

* În timpul gătitului asigurați-vă că fluxul de aer proaspăt este suficient pentru a asigura funcționarea eficientă și silențioasă a hotei.

* Reglați funcționarea ventilatorului în dependență de intensitatea evaporării. Porniți viteza maximă a ventilatorului numai dacă este necesar. Reducerea funcționării ventilatorului reduce consumul de energie.

* Dacă intensitatea evaporării este ridicată, selectați în prealabil modul de funcționare sport al ventilatorului. În cazul unei acumulări semnificative de fum sau abur în bucătărie, va fi nevoie de o utilizare mai îndelungată a hotei.

* Deconectați hota în cazul în care nu o veți mai utiliza în viitorul apropiat.

* Deconectați iluminarea în cazul în care nu o veți mai utiliza în viitorul apropiat.

* Este necesară curățarea și schimbarea filtrului la intervalele specificate pentru a crește eficiența sistemului de ventilație și pentru a preveni riscul de incendiu.

Eliminarea corectă a ambalajului

Îndepărtați ambalajul în conformitate cu normele de siguranță a mediului înconjurător.




Acest dispozitiv are o notă de conformitate cu normele europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Aceste standarde definesc regulile în vigoare pentru returnarea și reciclarea aparatelor vechi pe teritoriul Uniunii Europene.

CERINȚE DE SIGURANȚĂ LA INSTALARE



ATENȚIE

Înainte de a începe instalarea, deconectați rețeaua electrică!

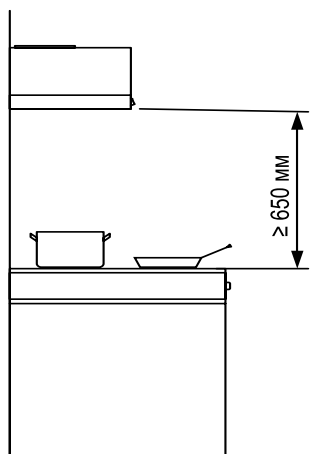


Distanța minimă între suprafața de gătit (plită) și partea de jos a hotei trebuie să fie:


- pentru suprafețe de gătit electrice - nu mai puțin de 600 mm;
- pentru suprafețe de gătit cu gaz - nu mai puțin de 650 mm.

În cazul în care în încăperea este instalat un cuptor sau cazan, trebuie să se țină cont de faptul că, în timpul funcționării, hota evacuează aerul necesar pentru ardere din încăperea.

Acest lucru este valabil și pentru încăperile cu ferestre și uși care se închid ermetic.

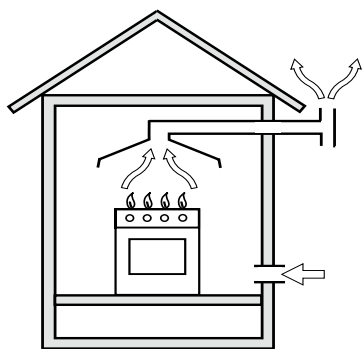


Evacuare directă

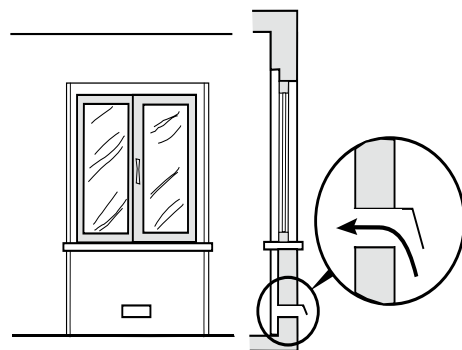

Exemplu de alimentare cu aer

CERINȚE DE SIGURANȚĂ LA INSTALARE

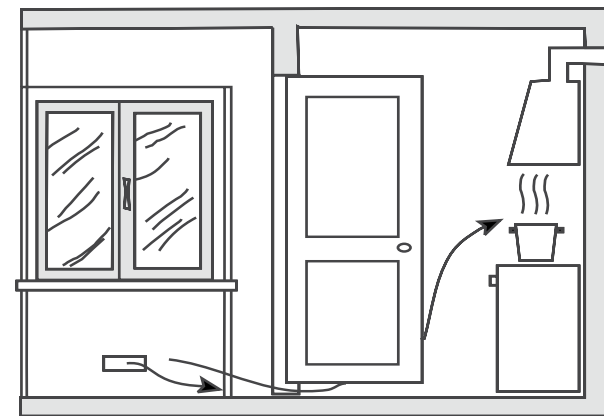

Asigurarea spațiului liber între ușa camerei și prag pentru accesul liber al fluxului de aer curat

Pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a hotei într-un spațiu închis, trebuie asigurat un flux suplimentar de aer din exterior (o fereastră deschisă în cealaltă cameră, o ușă deschisă la bucătărie sau ventilație cu aer proaspăt echipată special).

Atunci când utilizați o conductă de aer compusă din mai multe secțiuni, fiecare secțiune următoare trebuie să fie amplasată în afara celei anterioare.

Dacă hota este echipată cu un cablu electric fără fișei, rețeaua electrică trebuie să fie deconectată, iar hota urmează a fi conectată la rețeaua electrică în conformitate cu următoarea schemă:

Cablul CAFENIU = L („live”, „faza”)

Cablul ALBASTRU = N („neutral”, „zero”)

Cablul VERDE-GALBEN = E („earth”, „pământ”)

DESCRIEREA HOTEI, OPERAREA

Atenție! Porniți hota la începutul procesului de gătit și opriți-o doar peste câteva minute după ce ați stins / deconectat suprafața de gătit.

Astfel, eliminarea vaporilor de grăsime și fum apărute în procesul gătitului va fi mai eficientă.

Hota MODUL SENSOR 1200 (52) FG, MODUL SENSOR 1200 (70) FG este un dispozitiv de purificare a aerului cu turbină. Hota este echipată cu un filtru de colectare a grăsimilor din aluminiu cu cinci straturi. Pentru iluminare, în funcție de modelul hotei, sunt utilizate banda LED.

Partea exterioară a hotei este formată din următoarele părți:

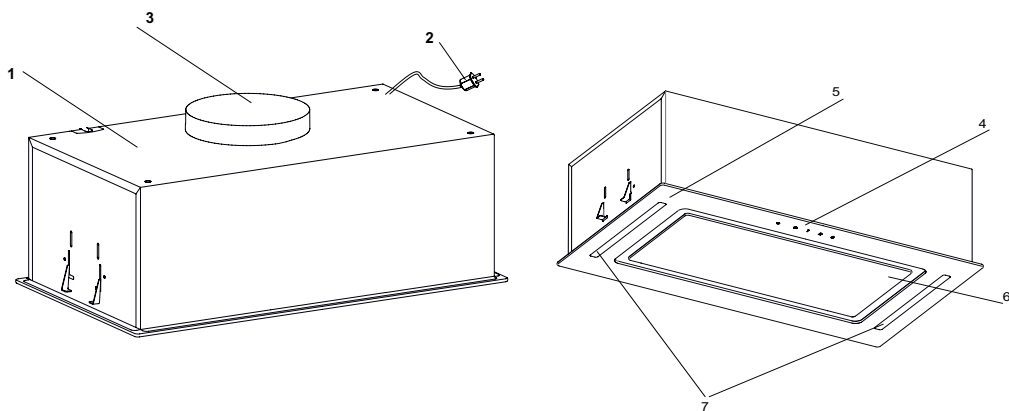


Fig. 1

- 1 - Carcasă
- 2 - Cablu electric cu împământare
- 3 - Orificiu de ventilare Ø150
- 4 - Panou de control
- 5 - Panou decorativă
- 6 - Filtru de grăsimi
- 7 - Lămpile pentru iluminare LED

DESCRIEREA HOTEI, OPERAREA

Operarea hotei

Hota dispune de 3 viteze de rotație ale ventilatorului. În funcție de cantitatea de vapori, emanată în timpul procesului de preparare a bucatelor, puteți alege un nivel de ventilație scăzut, mediu sau ridicat.

Pe panoul frontal al hotei sunt amplasate sensor pentru modurile de funcționare a hotei și includerea lămpilor de iluminare (figura 3).

Hota poate fi ghidată de la telecomandă (fig. 2). Hota este dotată cu un temporizator incorporat, destinat pentru deconectarea ei peste 5 minute. Pentru activarea temporizatorului trebuie să includeți hota la oricare viteză, apoi să atingeți cu degetul sensorul de la viteza selectată și să-l țineți pe sensor timp de 5 secunde. Activarea temporizatorului va fi notificată prin clipirea permanentă a sensorului vitezei selectate. Peste 5 minute hota se va deconecta.

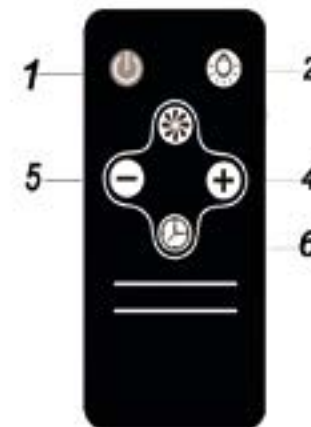


Fig. 2

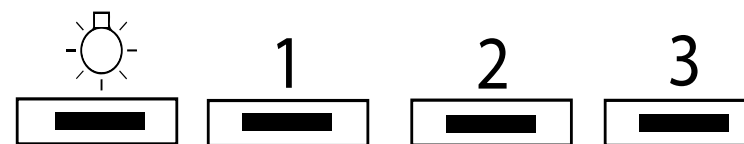


Fig. 3

Hota este pornită cu ajutorul butonului de conectare (fig.3) în conformitate cu simbolurile de pe panou:

 sau **butonul 2 pe telecomandă** - Conectarea sau deconectarea iluminării;

1,2,3 sau **butonul 5 sau 4 pe telecomandă** - Pornit (ventilație scăzută, medie, înaltă);
Butonul 6 pe telecomandă- Activarea temporizatorului.

Atenție! Intensitatea ventilatorului trebuie să fie stabilită întotdeauna în funcție de condițiile de exploatare reale. În caz de evaporări puternice, alegeți un nivel de intensitate mai mare a ventilatorului. Lumina de fundal poate fi pornită și oprită independent de sistemul de ventilație prin apăsarea simbol

MODUL DE RECIRCULARE

Hota dvs. poate funcționa în două regimuri: în regim de recirculare (acest regim nu este prevăzut pentru toate modelele, vezi specificările din tabelul de la pagina 8-9) și în regim de evacuare.

Acest mod este mai puțin eficient decât modul de evacuare și este selectat în cazul în care hota nu poate fi conectată la o conductă de aer separată. Trebuie reținut faptul că filtrele de cărbune activat nu vor putea purifica aerul de mirosuri străine la 100%, deoarece se crează o rezistență puternică la fluxul de aer, ceea ce reduce semnificativ eficiența și productivitatea hotei.

În cazul utilizării modului de recirculare este necesar să instalați două filtre de cărbune activat (se achiziționează separat).

1. Deconectați hota de la rețea;
2. Scoateți filtrul de aluminiu (pagina 26, figura 14), care se află pe carcasa hotei;
3. Introduceți două filtre de cărbune activ în fantele de pe ambele părți ale carcasei ventilatorului, la necesitate, ținând de plastic, cu atenție dați la o parte firele adiacente la o parte firele adiacente;
4. Rotiți filtrul de cărbune activat în sensul acelor de ceasornic la 90 de grade (figura 5).

Înlăturarea lui se efectuează în aceeași ordine, dar în loc de punctul 4, filtrele de cărbune deja instalate trebuie să fie rotite în sens invers acelor de ceasornic la 90 de grade.

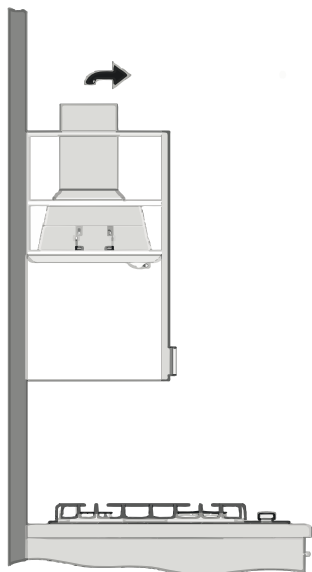


Fig. 4

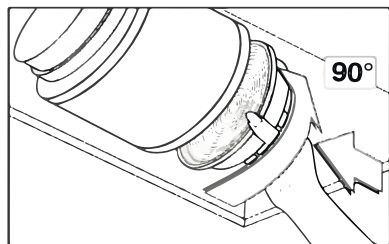


Fig. 5



Această hotă nu este echipată cu filtre de cărbune activat, acestea trebuie achiziționate separat și instalate înainte de montarea hotei. Înlocuiți filtrele de cărbune activat cu altele noi la fiecare 2-3 luni.

MODUL DE EVACUARE

Modul de evacuare este cu mult mai eficient decât modul de recirculare, deoarece vaporii sunt trași de ventilator fără a fi împiedicați în exterior prin conducta de aer.



ATENȚIE

Este interzisă conectarea conductei de evacuare a aerului la coșul existent al cazanului, încălzitorului instantaneu de apă sau sobei.

Dacă aerul evacuat iese prin coșul neutilizat de fum, este necesar să obțineți permisiunea persoanei competente, responsabile pentru exploatarea și curățarea țevilor.

Dacă aerul evacuat este tras prin peretele exterior, în acest peretele se va monta o țevă suplimentară. Puteți alege două moduri de a conecta conducta de aer:

1. Într-o conductă de aer separată cu acces direct la exteriorul clădirii.
2. În conducta de ventilare existentă, concepută pentru dispozitivele de evacuare.

Atenție! Pentru o performanță mai bună de evacuare, conducta de aer trebuie conectată la o conductă de ventilare separată, cu acces direct în afara încăperii, diametrul canalului nu trebuie să fie mai mic decât cel specificat în recomandările de la pagina 8-9 cu privire la modelul hotei d-voastră. Pe toată lungimea canalului de aer trebuie să fie nu mai mult de trei curbe cu unghiul de cel puțin 45 de grade.

Metoda de conectare a conductei de aer.

1. Introduceți jumătățile supapei de non-retur în interiorul inelului de legătură al hotei (A) figura 7;
2. Aplicați materialul de etanșare pe inelul de legătură (B) figura 7 al hotei și îmbrăcați pe el conducta de aer;
3. Fixați conducta de aer pe inelul de legătură cu o clemă metalică;
4. Introduceți celălalt capăt al conductei de aer în canalul de aer, figura 6.

Atenție! Pentru o mai bună performanță de evacuare a hotei, conducta de aer trebuie conectată la un canal de evacuare separat, cu acces direct spre exteriorul încăperii, diametrul canalului nu trebuie să fie mai mic 150 mm. Pe toată lungimea canalului nu trebuie să existe mai mult de trei coturi cu unghiuri de cel mult 45 de grade.

IN CANAL DE AER

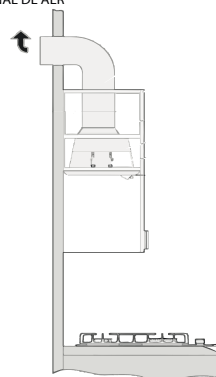


Fig. 6

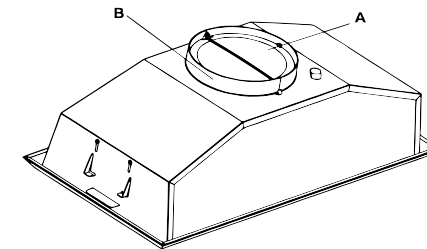


Fig. 7



ATENȚIE

La conectarea hotei la canalul de aerisire cu un numar mai mare de coturi decat recomanda producatorul si cu diametrul mai mic de 150 mm, productivitatea hotei scade semnificativ, este posibila supraincalzirea turbinei si iesirea ei din functiune. In acest caz producatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda garantie la produsul in cauza.

Țeava de evacuare și dispozitivele de fixare NU sunt incluse în setul livrat și sunt vândute separat.

Acest aparat se instalează într-un dulap de perete. Vă rugăm țineți cont la instalarea accesoriilor speciale suplimentare (de ex. setul pentru recircularea aerului) de instrucțiunile de montare care le însoțesc. Suprafețele aparatului sunt sensibile la deteriorări. Încercați să evitați deteriorarea aparatului în timpul instalării.

Hota poate fi fixată într-un dulap de perete în două moduri:

1. Prima metodă este folosită dacă dulapul de perete are un raft pe care se poate fixa hota, așa cum se arată în Figura 9 din pagina 22;

- 1.1 Decupați din raftul 1 o deschidere pentru hotă, așa cum este arătat în figura 9 din pagina 22;
- 1.2 În raftul 2 și pe planșa superioară a dulapului, faceți o gaură pentru conducta de aer cu un diametru de cel puțin 160 mm;
- 1.3 În raftul 2, marcați punctele A, B, C, D. Faceți găuri în aceste puncte cu un burghiu de 6 mm;
- 1.4 Fixați raftul 2 la o înălțime de 210 mm față de raftul 1;
- 1.5 Fixați hota pe raftul 2 folosind 4 șuruburi M5x35 incluse în kit.

2. A doua metodă este folosită când nu există un al doilea raft în dulapul de perete, ca în figura 10 din pagina 22;

- 2.1 Decupați o deschidere pentru hotă din raftul 1 așa cum este arătat în figura 10 din pagina 22;
- 2.2 Folosind o șurubelniță, slăbiți cu o jumătate de rotație cele patru șuruburi de pe ambele părți ale hotei (poziția 1 fig. 11).
- 2.3 Deschideți ușa de sticlă și scoateți filtrul de grăsime din aluminiu figura 14;
- 2.3 Deșurubați piulița din ambele părți cu 5 rotații (nu deșurubați complet) (poziția 2 fig. 11)
- 2.4 Introduceți hota în raftul 1 apăsând ușor clemele 3 din figura 11.

După ce ați montat hota în dulapul de perete, folosind una din metodele descrise mai sus, trebuie să montați țeava de ventilație, cum este arătat în Figura 13 din pagina 23. Pentru aceasta, aplicați o soluție de etanșare ermetică pe canalul de fixare de pe corpul hotei, puneți un capăt al țevii pe hotă și trageți celălalt capăt al țevii prin orificiul din planșa superioară a dulapului.

Dacă hota va funcționa în regim de evacuare (pagina 19), capătul liber al țevii trebuie scos în exterior sau conectat la o conductă de aer cu diametrul de 150 mm. Figura 6.



ATENȚIE

Dacă parametrii și modul de montare a țevii de ventilație și a conductei de aer nu îndeplinesc cerințele producătorului, capacitatea de evacuare se reduce semnificativ, turbina poate funcționa la sarcină sporită și poate ieși din funcțiune. În acest caz, producătorul își rezervă dreptul de a scoate hota din garanție.

Dacă hota funcționează în regim de recirculare a aerului prin intermediul filtrelor de cărbune (pagina 18), trebuie să tăiați capătul liber al țevii la nivelul planșei superioare a dulapului, Figura 13, astfel încât aerul purificat de filtrele de cărbune să poată pătrunde din hota înapoi în încăpere.



ATENȚIE

Dacă nu există nici o gaură în planșa superioară a dulapului pentru circulația liberă a aerului înapoi în încăpere, atunci eficiența evacuării în modul de recirculare va fi foarte scăzută, sunt posibile defecțiunile în funcționarea dispozitivului și ieșirea acestuia din funcțiune. În acest caz, producătorul își rezervă dreptul de a scoate dispozitivul din garanție.

INSTALAREA HOTELI

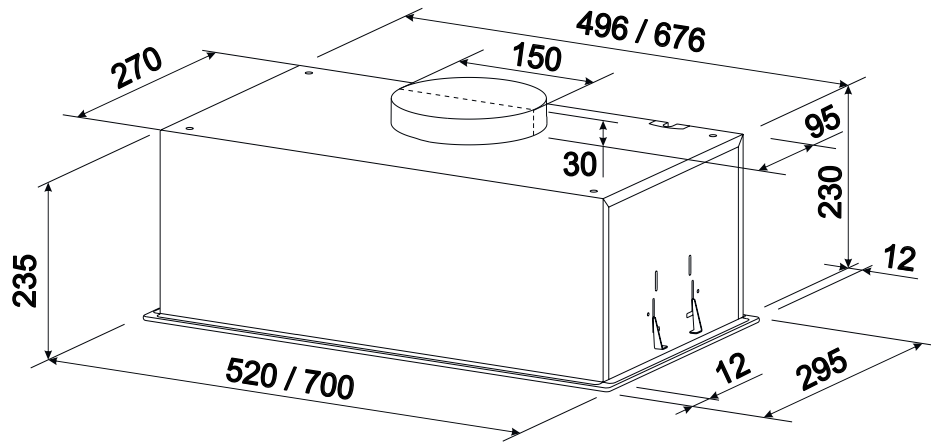


Fig. 8

INSTALAREA HOTELI

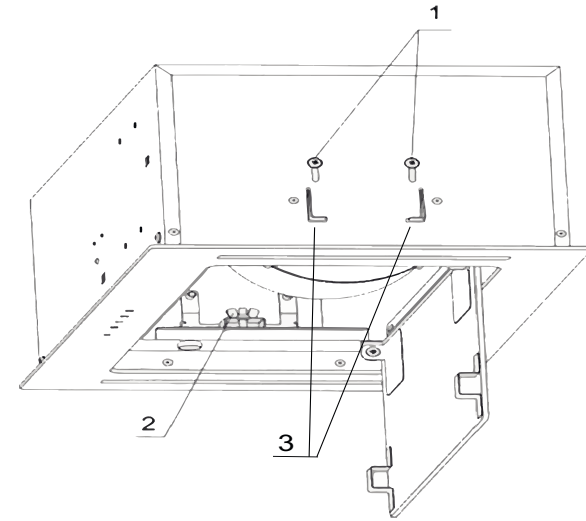


Fig. 11

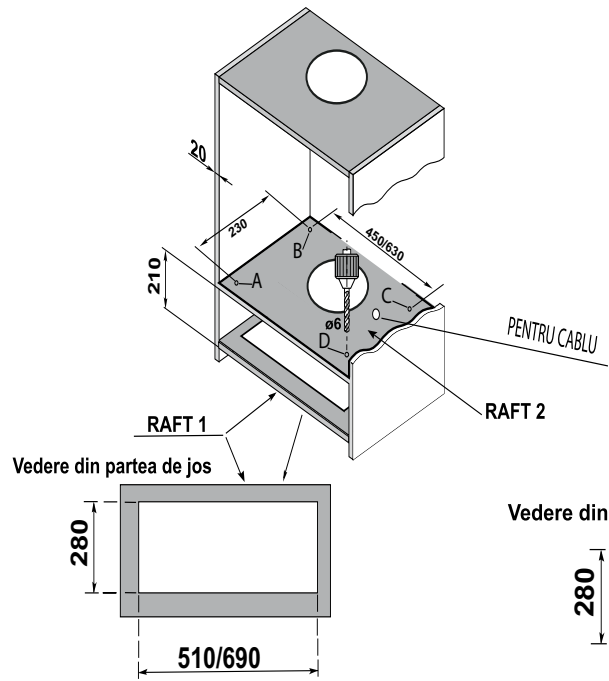


Fig. 9

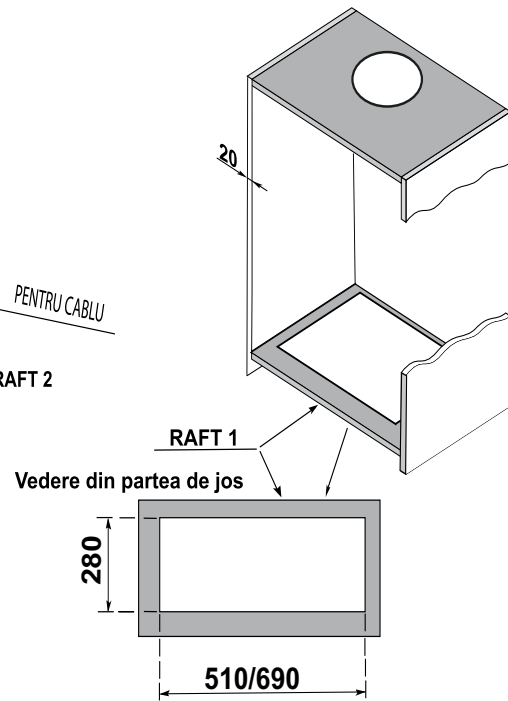


Fig. 10

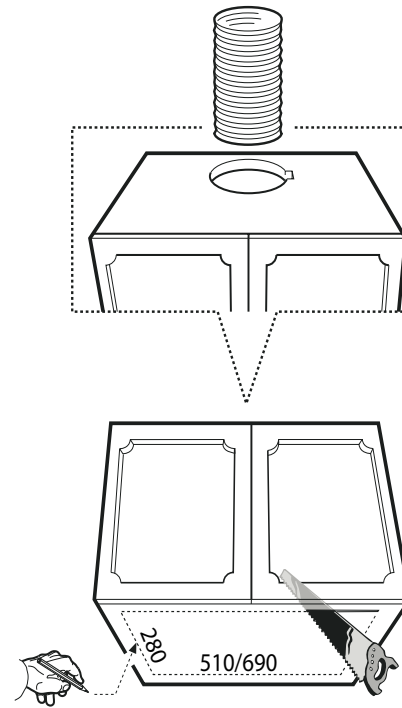


Fig. 12

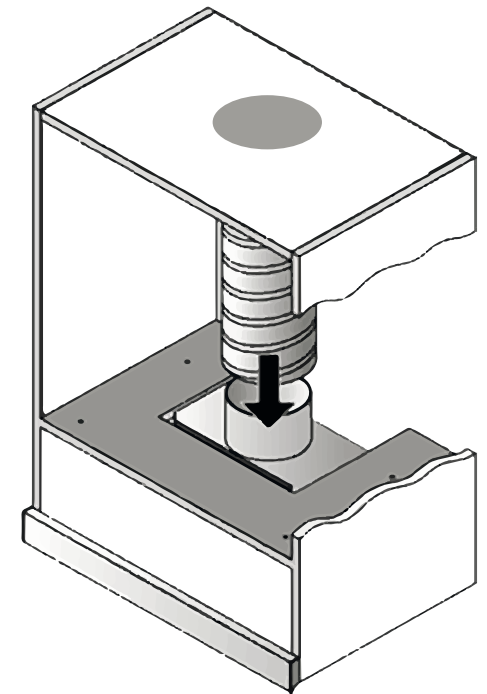


Fig. 13

ÎNTREȚINEREA (DESERVIREA) PRODUSULUI



ATENȚIE

Avertizare! Pericol de arsuri!

În timpul funcționării, aparatul poate deveni foarte fierbinte, mai ales la lămpi. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de curățare.



ATENȚIE

Avertizare! Pericol de electrocutare!

Umiditatea care pătrunde în dispozitiv poate provoca șocuri electrice. Curățați numai cu o cârpă umedă. Deconectați cablul de alimentare înainte de curățare.



ATENȚIE

Avertizare! Pericol de accidentare!

Unele părți din dispozitiv au muchii ascuțite. Folosiți mănuși de protecție.



ATENȚIE

Avertizare! Pericol de incendiere!

Depunerile de grăsimi din filtrul de grăsime sunt inflamabile.

Mijloace de curățare

Pentru a evita deteriorarea suprafețelor ca urmare a utilizării unor agenți de curățare necorespunzători, urmați instrucțiunile din tabel.

Nu utilizați:

- agenți de curățare cu particule caustice sau abrazive;
- agenți de curățare care conțin un procent mare de alcool;
- bureți rigizi sau metalizați;
- aparate de curățat de presiune ridicată și aparate de curățat cu jet de aburi;

Spălați bureții noi de vase înainte de utilizare.

Respectați toate avertismentele și instrucțiunile referitoare la agenții de curățare.

ÎNTREȚINEREA (DESERVIREA) PRODUSULUI

Zona de curățare	Agent de curățare
Oțel inoxidabil	Soluție fierbinte de săpun: Curățați cu o cârpă moale și apoi ștergeți bine până la uscare. Curățați suprafețele din oțel inoxidabil numai în direcția de șlefuire. Produsele speciale pentru îngrijirea produselor metalice pot fi achiziționate la serviciul de servitudine sau la un magazin specializat. Produsul trebuie aplicat într-un strat subțire cu o cârpă moale.
Suprafețe emailate	Soluție fierbinte de săpun: Curățați cu o cârpă moale și apoi ștergeți bine până la uscare. Nu folosiți detergenți pentru suprafețe din oțel.
Aluminiu și plastic	Detergenți pentru sticlă: Curățați cu o cârpă moale.
Sticlă	Detergenți pentru sticlă: Curățați cu o cârpă moale. Nu utilizați răzuitor pentru suprafețele de sticlă.
Elementele de operare (comutare)	Soluție fierbinte de săpun: Curățați cu o cârpă moale și apoi ștergeți bine până la uscare. Pericol de electrocutare datorită pătrunderii umidității. Pericol de deteriorare a electronicii datorită pătrunderii umidității. Nu curățați niciodată elementele de comutare cu o cârpă umedă. Nu folosiți detergenți pentru suprafețe din oțel.

Curățarea filtrelor metalice de grăsimi



ATENȚIE! Avertizare! Pericol de incendiere!

Depunerile de grăsimi din filtrul de grăsime sunt inflamabile.

Atenție! Curățați filtrul de grăsime cel puțin o dată la 2 luni. Nu folosiți niciodată aparatul fără filtru de grăsime.

Manual

Pentru depuneri de grăsimi deosebit de persistente puteți folosi un produs special de degresare. Acest produs poate fi achiziționat în orice magazin specializat care vinde agenți de curățare.

* Înmuiiați filtrele de grăsimi metalice într-o soluție fierbinte de detergent pentru spălarea vaselor.

* Curățați filtrele cu o perie și apoi clătiți-le bine în apă curată.

* Lăsați filtrele să se scurgă de apă.

În mașina de spălat vase:

După spălarea într-o mașină de spălat vase, nu este exclusă o ușoară modificare a culorii filtrelor. Acest lucru nu afectează funcționalitatea filtrelor metalice de grăsime.

* Filtrele metalice cu depuneri considerabile de grăsimi nu trebuie spălate împreună cu vasele.

* Filtrele trebuie plasate liber în mașina de spălat vase. Ele nu trebuie blocate sau fixate cu vase.

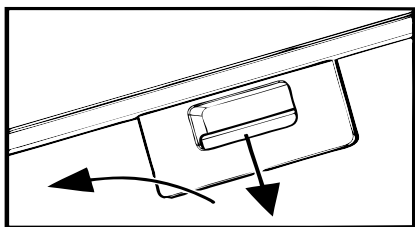


Fig.14




ATENȚIE! Avertizare. Pericol de incendiere!

Depunerile de grăsimi din filtrul de grăsime sunt inflamabile

Demontarea filtrului metalic de grăsimi:

1. Deschideți ușa de sticlă;
2. Deschideți fixatorul și lăsați în jos filtrul de grăsimi din metal, susținând filtrul de dedesubt cu cealaltă mână;
3. Scoateți filtrul metalic de grăsimi de pe suport;
 - Grăsimea se poate acumula sub filtru.
 - Țineți orizontal filtrul metalic de grăsimi pentru a evita scurgerea grăsimilor.
4. Curățați filtrul metalic de grăsimi.

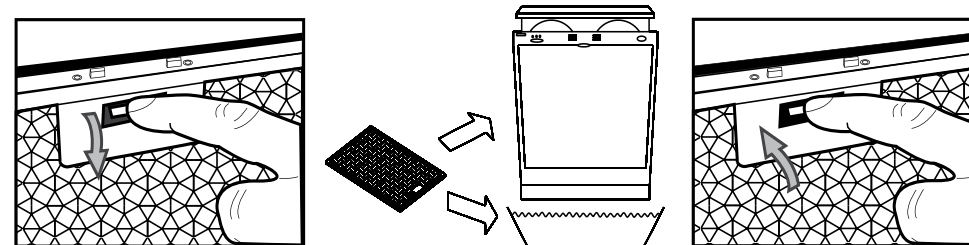

Montarea filtrului metalic de grăsimi

1. Montați filtrul metalic de grăsimi. În același timp, stăpâniți partea inferioară a filtrului metalic de grăsimi.
2. Instalați filtrul metalic de grăsimi înapoi și închideți zăvorul.

Această instrucțiune este valabilă pentru mai multe versiuni ale dispozitivului. Prin urmare, este posibil componentele individuale ale echipamentului, descrise în acest manual de instrucțiuni, să nu fie disponibile pentru dispozitivul dumneavoastră.

CE TREBUIE SĂ FACEȚI ÎN CAZ DE DEFECȚIUNI

În mod obișnuit, defecțiunile apărute pot fi eliminate de sine stătător. Înainte de a contacta departamentul de deservire, urmați instrucțiunile de mai jos

Defecțiunea	Cauza posibilă	Soluția
Dispozitivul nu funcționează	Dispozitivul nu este conectat la priză	Conectați aparatul la rețeaua electrică
	Pană de curent	Verificați dacă funcționează alte aparate de bucătărie
	Siguranță defectă	Verificați siguranța aparatului din cutia de siguranțe
Iluminarea nu funcționează	Becurile sunt defecte	Înlocuiți lămpile / becurile, consultați capitolul „Înlocuirea lămpilor”.
Productivitatea scăzută sau productivitate insuficientă a hotei	Filtru metalic de grăsimi murdar. Permeabilitate slabă a aerului în canalul de aer.	Scoateți filtrul de grăsimi de metal și curățați depunerile de grăsimi, vezi pagina 26. Verificați dacă nu este blocat canalul de aer
La treapta 3 nivel înalt de galagie și (sau) eficiență scăzută	1) Diametrul țevii este mai mic de 150 mm și (sau) există mai mult de 2 coturi pe conductă și (sau) coturile au unghiuri mai mari de 45 de grade; 2) Verificați dacă există obiecte străine în conductă; 3) Una sau ambele clapete ale supapei de retur sunt blocate în poziția închisă. 4) Debit de aer slab în cameră	1) Verificați diametrul canalului de aer și al țevii. Acesta trebuie să fie de cel puțin 150 mm. Verificați numărul de coturi pe toată lungimea l țevii și a canalului de aer. Trebuie să fie nu mai mult de 2 coturi de 45 de grade. 2) Eliminați obiectele străine din țevă. 3) Curățați clapetele supapei de retur cu o cârpă și asigurați-vă că acestea se deschid și se închid ușor atunci când porniți sau opriți hota la fiecare din trepte. 4) Verificați dacă conducta de alimentare cu aer nu prezintă obiecte străine, Verificați dacă montarea hotei este corectă și diametrul conductei de alimentare cu aer este de cel puțin 150 mm.

ÎNLOCUIREA LĂMPILOR



ATENȚIE

Avertizare! Pericol de electrocutare!

În cazul unei reparații necalificate, dispozitivul poate deveni o sursă de pericol. Orice lucrări de reparație și înlocuire a firelor și țevilor trebuie efectuate numai de către specialiștii departamentului de deservire care au beneficiat de o pregătire specială. Dacă aparatul este defect, deconectați cablul de alimentare din priză. Contactați reprezentantul departamentului de deservire.



ATENȚIE

Avertizare! Pericol de arsuri!

În cazul unei reparații necalificate, dispozitivul poate deveni o sursă de pericol. Dacă în modelul hotei dumneavoastră se utilizează lămpi cu halogen (vezi denumirea modelului pe coperta acestui manual sau sub filtrul de grăsimi), atunci în timpul funcționării becurile cu halogen devin foarte fierbinți. Un timp oarecare după deconectarea iluminării hotei există riscul de arsuri. Lăsați becurile cu halogen să se răcească înainte de a le înlocui.

Schimbarea sau reparația lămpilor de iluminare trebuie să fie efectuate doar în service-ul autorizat (vedeți talonul de garanție sau pagina web www.tornadocom.ro)

**Producător «SARNADO KITCHEN» SRL
Jud. Vaslui, str.Petru Raresi, 35
ROMANIA
www.tornadocom.ro**

Fabricat în Europa

