


# *Tornado*

**Manual de utilizarea a cuptorului**

**Model**

**RU-9F70 Clock BL**

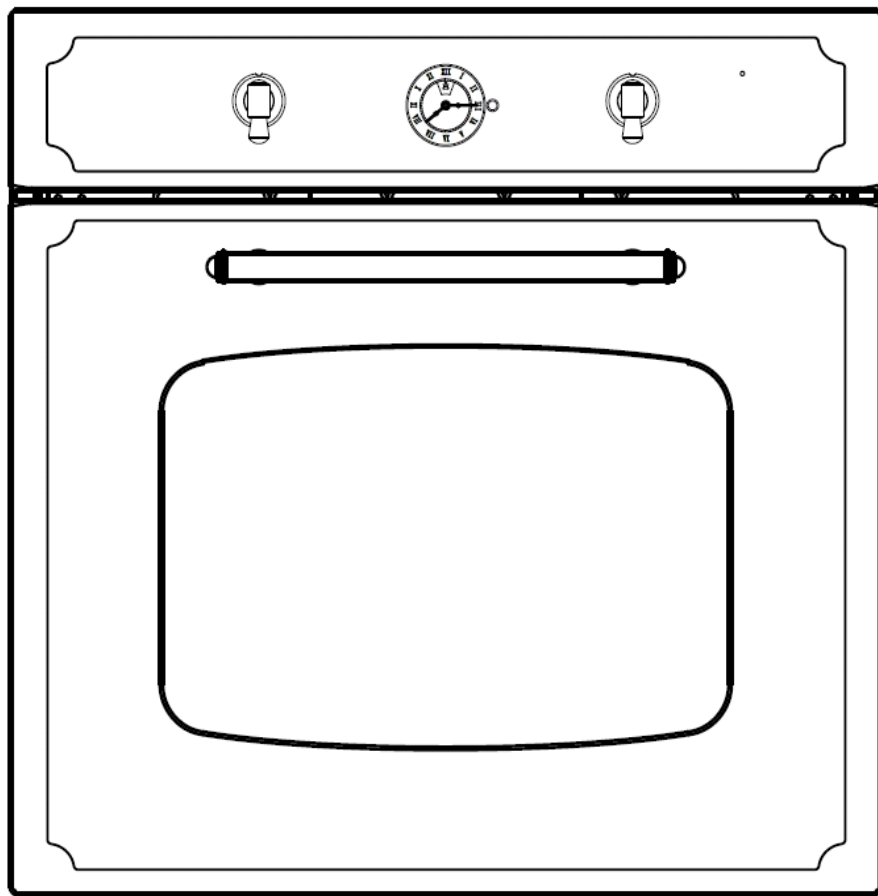

Vă mulțumim pentru alegerea produselor noastre. Înainte de a utiliza cuptorul, va rugăm să citiți cu atenție acest manual. Dacă aparatul este vândut sau transferat la un alt proprietar, sau dacă vă schimbați locația și lăsați aparatul, lăsați manualul de utilizare cu aparatul, noul proprietar ar putea face cunoștința cu modul de funcționare a aparatului și avertismentele relevante.

## **IMPORTANT**

Aceste elemente sunt pentru securitate, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de instalarea și înainte de utilizarea cuptorului.

- \* Când cuptorul este utilizat pentru prima dată, el poate provoca un miros neplăcut. Acest lucru se datorează liantul utilizat pentru panourile izolante din cadrul cuptorului. Vă rugăm să porniți cuptorul gol cu funcția de gătit convențional, 250 °C, 90 de minute pentru a curăța impuritățile de ulei în interiorul cavității.
- \* În timpul primei utilizării, este absolut normal că va exista un fum ușor și mirosuri.
- \* Acest produs este conceput pentru a fi utilizat de către adulți. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- \* Orice lucru de instalare, reparare, întreținere trebuie să fie efectuate de personal calificat.
- \* Este periculos să modifice cuptorul. Vanzatorul nu este responsabil pentru modificarea personală a dispozitivului.
- \* Cuptorului poate deveni fierbinte în timpul utilizării și să păstreze, de asemenea, cald pentru o perioadă lungă de timp, după utilizare. Copiii trebuie supravegheați în timp ce utilizați aparatul. Este interzis să atingeți suprafața în timpul utilizării și până când aparatul e răcit după utilizare.
- \* Asigurați-vă că toate butoanele de control sunt în poziția "OFF", atunci când nu este în uz.
- \* Din motive de igienă și de siguranță, aparatul trebuie să fie curat. Grăsime și resturile alimentare poate provoca un incendiu.
- \* Aparatul este conceput pentru gătit și nu ar trebui să fie utilizate în alte scopuri. Producătorul nu este responsabil pentru orice daune care rezultă din utilizarea cuptorului pentru alte scopuri.
- \* Nu înfășurați parte a cuptorului cu folie de aluminiu.
- \* Cuptorul trebuie curățat doar cu săpun și apă (vezi instrucțiunile de curățarea cuptorului)
- \* Înainte de a începe să curățați cuptorul (sau schimbați bulbul), asigurați-vă că este oprită și deconectată de la priză. Doar lăsați cuptorul să se răcească.
- \* În nici un caz nu trebuie să vă reparați singuri aparatul. Reparații efectuate de către non-specialiști, poate duce la leziuni mai grave sau defecțiuni.
- \* Nu atingeți aparatul cu parti umede ale corpului, aceasta poate duce la șoc electric.
- \* Nu folosiți detergenți abrazivi sau raclete de metal pentru a curăța sticlă cuptorului, puteți zgâriți suprafața și daunați sticlă.
- \* Nu folosiți un cablu de alimentare, cu un cablu adaptor sau extensie, se poate provoca un incendiu.

## **Indicații de siguranță**

- \* Nu folosiți cuptorul dacă nu vă punctați ceva pe picioarele Dvs. Nu atingeți cuptorul cu mâinile sau picioarele ude sau umede.
- \* Pentru cuptor: Ușa cuptorului nu trebuie să fie deschisă de multe ori în timpul perioadei de gătit.

- \* Aparatul trebuie să fie instalat și pornit de un specialist autorizat. Producătorul nu este responsabil pentru orice daune care ar putea fi cauzate de instalarea incorectă de către personal neautorizat.
- \* Când ușa de cuptor este deschis nu lăsați nimic pe ea, s-ar putea dezechilibra aparatul sau spargă ușa.
- \* Unele părți ale aparatului poate păstra căldura pentru o lungă perioadă de timp; este necesar să așteptați pentru ca acesta să se răcească înainte de a atinge.
- \* Dacă nu veți utiliza aparatul pentru o lungă perioadă de timp, este recomandat să-l deconectați.

## MONTAREA CUPTORUL ÎN BUCĂTĂRIE

Montați cuptorul în spațiul prevăzut în unitatea de bucătărie; acesta poate fi montat sub un top de lucru sau într-un dulap la alt nivel. Fixați cuptorul prin înșurubare în poziție, folosind cele două găuri de fixare în cadru. Pentru a localiza găurile de fixare, deschideți ușa cuptorului și privi în interiorul. Pentru a permite o ventilație adecvată, măsurătorile și distanțele la fixarea cuptorului trebuie să fie corespunzătoare.

## IMPORTANT


Pentru cuptorul să lucrez în mod corespunzător, carcasa de bucătărie trebuie să fie potrivită. Panourile ale unității de bucătărie care sunt lângă cuptorul trebuie să fie făcută dintr-un material rezistent la căldură. Asigurați-vă că cleiurile de unități care sunt realizate din lemn sunt rezistente cu temperaturi cel puțin 120 ° C. Materiale plastice sau cleiuri care nu pot rezista astfel de temperaturi se va topi și deforma unitatea, odată ce cuptorul a fost depusă în interiorul unităților, piese electrice trebuie să fie complet izolat. Aceasta este o cerință de siguranță legală. Toate gărzile trebuie să fie fixat ferm pe poziție, astfel încât este imposibil pentru a le elimina fara a utiliza unelte speciale. Scoateți spate a unității de bucătărie pentru a asigura un curent adecvat a aerul din jurul cuptorului. Plita trebuie să aibă un decalaj din spate de cel puțin 45 mm.







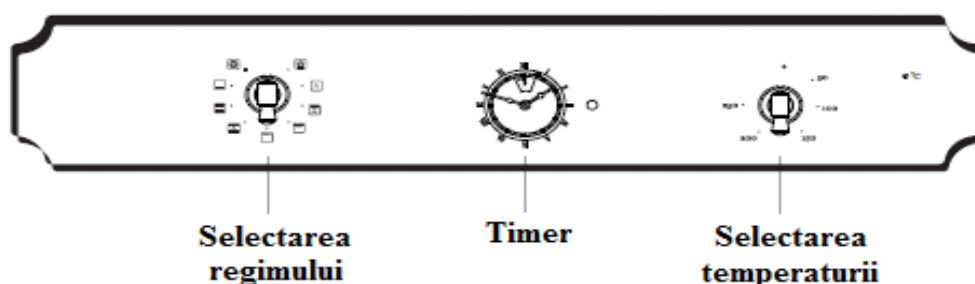


## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

După ce ați despachetat cuptorul, asigurați-vă că acesta nu a fost deteriorat în vreun fel. Dacă aveți îndoieli, nu-l utilizați: contactați o persoană calificată profesional. Păstrați materiale, cum ar fi pungi de plastic, polistiren, ambalare, sau cuie la îndemâna copiilor, deoarece aceste materiale sunt periculoase pentru copii.




## DESCRIERE PRODUSULUI



Simbol	Descrierea ale functii
	Lumina in cuptor Functia aceasta nu permite să setați temperatura și timpul de gătit.
	Functia aceasta este proiectat pentru a dezgheța alimente. Temperatura camerei de aer intră în interiorul cuptorului. Nu permite de a seta temperatura. Această funcție este potrivit pentru dezghetarea înainte de preparare.
	Căldură de la fund. Elementul de încălzire pe fundul cuptorului oferă o căldură concentrată din partea de jos, nu arde alimentare. Ideal pentru pregatirea feluri de mâncare cum ar fi musaca, tocane, produse de patiserie și pizza.
	Căldură dublu. Elemente de încălzire inferior și superior funcționează simultan, care prevede convecție de gătit. Cuptorul încălzeaza până la temperatura dorită. Acest mod este ideal pentru o singura fel de mancare, de exemplu, o plăcintă mare. Cel mai bun rezultat atunci când plasarea preparate în mijlocul cuptorului.
	Convecție. Combinația a ventilatorului și cele două elemente de încălzire oferă distribuție uniformă a temperaturii, menținând în același timp puterea de la 30-40%. Mincarea acopera cu o crustă la exterior, în timp ce interiorul ramine moale. Această funcție este potrivit pentru gătit porțiuni mari de carne la temperaturi ridicate.
	Grătar. Elementul grătar incorporat porneste si opreste pentru a controla temperatura. Cele mai bune rezultate sunt obținute atunci când se utilizează rafturi de top pentru produsele de dimensiuni mici, și fundul - pentru produse mare.
	Grătar dublu. Element incorporabil și incalzitor superior funcționează impreuna.
	Grill dublu cu convecție. Element incorporabil și element de încălzire superior funcționează simultan cu ventilatorul.
	Convecție: Un element în jurul ventilatorului de convecție oferă o sursă suplimentară de căldură pentru stilul convecție gatit. În modul convecție ventilatorul se pornește automat pentru a imbunatati circulatia aerului în cuptor și creează o căldură adițională pentru gătit. Temperatura poate fi setată în intervalul de 50-240 C.

## CUM SĂ UTILIZAȚI

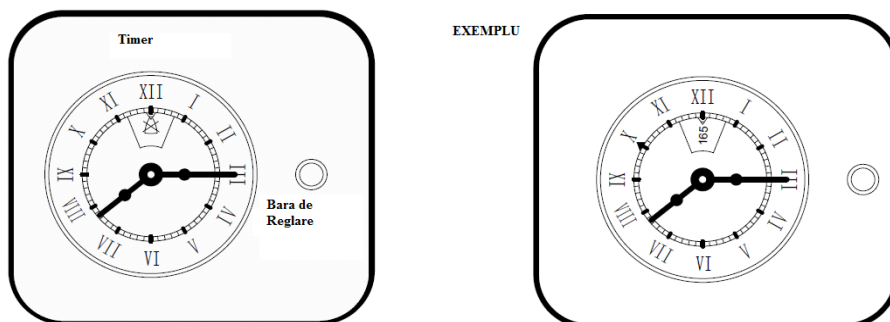

### Setarea ceasului

1. **Ajustarea timpului pentru timer-ul:** Apăsăți bara de reglare pe contorul de timer și rotiți-l pentru a seta ceasul. În acest fel, utilizatorul poate regla timp ceas la ora locală. După setare, conectați cuptorul la puterea, ceasul va începe să curgă.
2. **Setarea timpului de lucru a cuptorului:** Rotiți bara de reglare invers direcției acelor de ceasornic în mod direct pentru a seta timpul de lucru al cuptorului. Atunci când afișează "☒", cuptorul se oprește de lucru. Când acest simbol ☒ este aprins, cuptorul are nevoie de operare manuală (adică cuptorul funcționează tot timpul cu nici un cronometru). Atunci când simbolul "☑" se aprinde, se arată funcționarea cuptorului. Timer-ul va suna atunci când gătit este terminat și pictograma "☑" este afișată. Utilizatorul poate opri soneria prin rotirea în sens antiorar controler de la pictograma "☒".
3. **Reglarea cuptorului de pornire a timpului de lucru:** trage în sus bara de reglare și rotiți-l invers acelor de ceasornic.  
Triunghiul roșu pe suprafața ceasului arată timp de pornire a cuptorului.  
De exemplu: Așa cum se arată în imaginea de mai sus (pic. din dreapta): cuptor cu timpul de lucru de pornire este de 10 ora. și după 165 de minute, cuptorul se va opri de funcționare și cronometrul va suna.

### Pornirea a cuptorului


1. Selectați modul de preparare dorit prin rotirea butonului de selectarea regimelor.
2. Selectați temperatura dorită cu ajutorul butonului de temperatură.
3. Atunci când este aprins, cuptorul se încălzește până la temperatura reglată.
4. Puteți face următoarele operații în timpul de gătit:
  - schimbați modul de preparare prin rotirea butonului de funcții.
  - schimbați temperatura prin rotirea butonului de temperatură.
  - opriți procesul de gătit prin rotirea butonului de regimii în poziția "0".

**! Niciodată nu puneți obiecte direct pe fundul cuptorului, pentru a evita deteriorarea stratului de email.**


Așezați întotdeauna vase pe raftul (e) furnizate.

## ACCESORII

Grătar: potrivit pentru grill

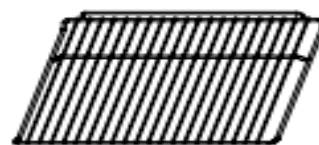

Grătar de frontiere

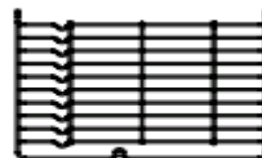


Tavă universală




## ATENȚIE: AMPLASAREA CORECTĂ

Pentru a asigura rafturile cuptorului funcționează în condiții de siguranță, plasarea corectă a rafturilor dintre șina laterală este imperativă. Acest lucru va asigura că, în timpul îndepărtarea atentă a raft sau tava, produse alimentare calde nu ar trebui să alunece afară.

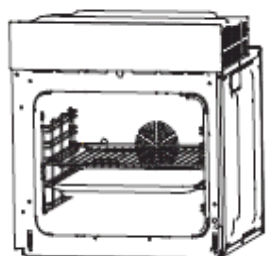

SAU

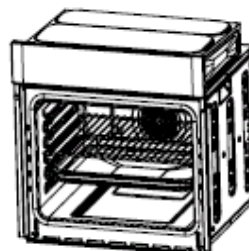


## SCHIMBAREA BECULUI ÎN CUPTOR:

În scopul de a schimba un bec în cuptor trebuie să opri cuptorul. După ce scoateți izolația de protecție, deșurubați becul și înlocuiți-l cu unul nou, cu următoarele caracteristici: 25-40W, 220-240V, rezistent la temperatura 300C.




## INSTALAREA CUPTORULUI ÎN NIȘĂ

1. Așezați cuptorul într-o nișă
2. Deschideți ușa cuptorului și fixați cuptorul într-o nișă în găurile marcate cu șuruburi

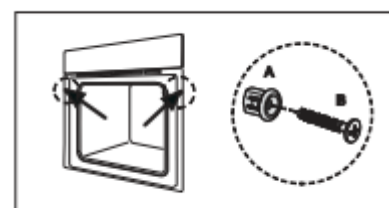


## DESCHIDERILE PENTRU VENTILARE


Atunci când este terminat de gătit, în cazul în care temperatura de deschideri de ventilare este de peste 70 de grade, ventilatorul de răcire va continua să lucreze. Ventilatorul de răcire nu se va opri de lucru până când temperatura devine mai mică de 60 de grade.

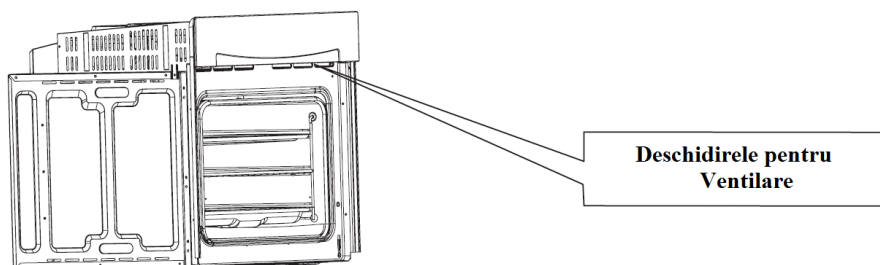

## CONEXIUNEA CUPTORULUI

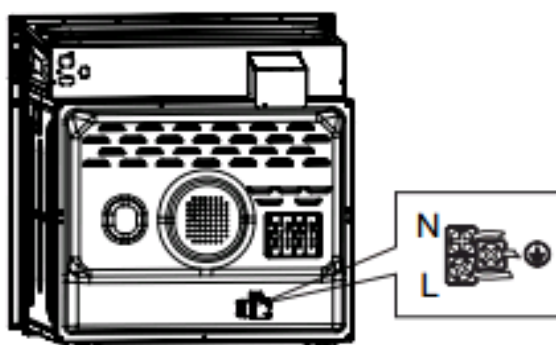

## INSTALARE

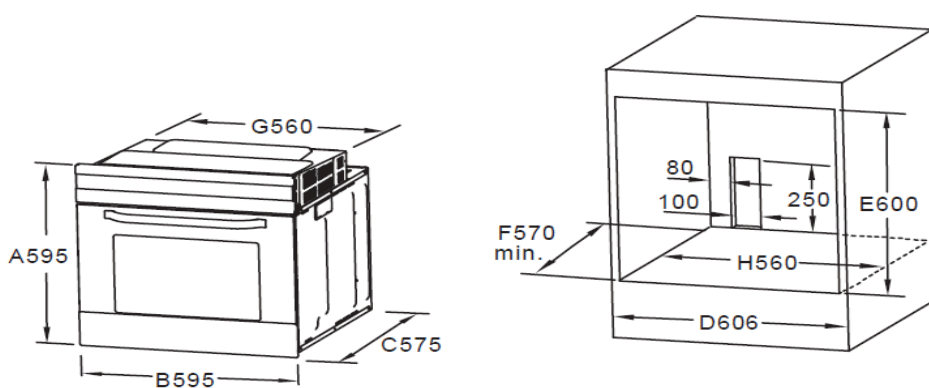

P.S.:

NUMAI abateri în plus sunt admisibile pentru toate dimensiunile.

În cabinetul nu este inclus comutatorul de alimentare sau priza

## CURĂȚARE ȘI ÎNTERȚINERE:

Opriți cuptorul de la alimentarea electrică și să-l lasă să se răcească întotdeauna când îl curățați. După fiecare gătit de carne curățați cuptorul, de îndată ce acesta este rece ca toate petele de grăsime și au fost spălate. După ce întreaga suprafață a fost ștergată cu o cârpă moale, se aplică detergent (lichid). Nu folosiți substanțe de curățat abrazive sau lână de oțel și materiale ornamentate.

Din timp în timp, este necesar să se spele cuptor cu mai multă atenție.



Cuptorul acest este marcat corespund Directiva Europeană 2002/96/EC despre Deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Materiale de ambalare poate fi periculoase pentru copii . In sfârșitul duratei de viață a cuptorului, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer . Aruncați dispozitivului separat de deșeurile menajere , în conformitate cu normele și reglementările adoptate în zona dumneavoastră . Tăiați cablul de alimentare și dezactivați toate oarbe . Cutii realizate din materiale reciclate și de ambalare sunt reciclabile ca deșeuri de hârtie. Dacă reutilizați ambalajele în mod corespunzător , va contribui la conservarea mediului și menținerea o atmosferă favorabilă pentru sănătatea umană . Pentru mai multe informații cu privire la colectarea și eliminarea de echipamentele electrice și electronice vechi este gratuit și în zona dumneavoastră , contactați gestionarea adecvată a guvernului municipal .