

HOTĂ DE BUCĂTĂRIE

Tornado

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI MONTARE

LARA 700(60) LED

LARA 700(90) LED



TORNADO TM

Tornado

INFORMAȚII PENTRU CUMPĂRĂTOR

Vă mulțumim pentru procurarea hotei Tornado!

Hotele Tornado sunt fiabile și ușor de operat. Pentru a asigura o funcționare îndelungată și fără probleme a produsului în cauză, citiți cu atenție acest manual. Acest manual de operare este combinat cu o descriere tehnică și conține, de asemenea, informații privind instalarea și montarea, regulile de funcționare și deservire a produsului.



INFORMAȚII
CUMPĂRĂTOR

Datorită faptului că structura hotei este în continuă perfecționare, pot exista diferențe minore între designul și mecanismul hotei și instrucțiunile de utilizare, care nu afectează însă caracteristicile tehnice, siguranța funcționării și proprietățile dispozitivului.

Produs tehnic de uz casnic.

Producătorul nu-și asuma responsabilitatea pentru orice defecțiune, deteriorare sau incendiu care au survenit în timpul utilizării aparatului, în urma nerespectării instrucțiunilor din acest manual. Hota servește la aspirarea fumului și a aburului în timpul gătitului și este destinată exclusiv uzului casnic. **Hota poate avea un design diferit de cel prezentat în ilustrațiile din acest manual, cu toate acestea, instrucțiunile de exploatare, întreținere și instalare rămân neschimbate.** În cazul acestui produs nu este prevăzută exploatarea industrială, precum și utilizarea în întreprinderile de deservire publică, asistență medicală etc. În nici un caz nu utilizați hota în aer liber!

Acest model poate fi utilizat pentru filtrarea internă a aerului (recircularea aerului din încăpere, cu filtre cu carbon activ, instalate).

! Este foarte important să păstrați această instrucțiune, astfel încât să puteți apela la ea în orice moment. Dacă produsul este vândut, transferat sau mutat, asigurați-vă că instrucțiunile îl vor însoți.

! Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Acesta conține informații importante privind instalarea, funcționarea și siguranța.

! Este interzisă efectuarea de modificări în partea electrică sau mecanică a produsului sau în țevile de evacuare a aerului.

! Înainte de instalarea echipamentului, asigurați-vă că toate componentele sunt intacte și sigure. Dacă descoperiți deteriorări, contactați furnizorul și nu instalați în nici un caz echipamentul în stare de defecțiune.

Remarcă: accesoriile marcate cu simbolul «(*)» sunt furnizate la comandă specială, numai pentru anumite modele sau, dacă este necesar, pentru a achiziționa piese care nu au fost livrate.



ATENȚIE

Nu conectați aparatul la rețeaua electrică până când operațiile de instalare nu sunt complete. Înainte de a începe operațiunile de curățare sau de întreținere, deconectați hota de la rețeaua electrică, scoateți fișa cordonului din priză sau deconectați întrerupătorul de rețea.

Pentru toate operațiunile de instalare și întreținere, utilizați mănuși de protecție.



Copiii sau adulții nu ar trebui să folosească hota dacă starea lor fizică sau psihică nu permite utilizarea ei sau dacă nu au cunoștințele și experiența necesară pentru a mânui în mod corespunzător și în siguranță aparatul.

Atenție! Nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma dispozitivului, pentru a evita acțiuni de joacă cu aparatul.

Atenție! Nu utilizați hota, dacă grila nu este instalată corect!



Este strict interzisă utilizarea hotei în calitate de suprafață de sprijin, cu excepția cazului în care acest lucru este recomandat în mod expres.

Asigurați o aerisire corespunzătoare a încăperii atunci când utilizați hota în bucătărie în același timp cu alte aparate pe gaz sau alt combustibil.



Aerul din încăperea nu trebuie evacuat în exterior prin același canalul de evacuare, utilizat pentru extragerea fumului produs de dispozitivele cu combustie gazoasă sau cu alimentare cu alte tipuri de combustibil.



Este strict interzis gătitul alimentelor la flacără, deoarece o flacără liberă poate deteriora filtrele și poate provoca un incendiu; prin urmare, evitați acest lucru în orice caz

Prăjirea într-o cantitate mare de ulei ar trebui făcută sub supraveghere constantă, țineți minte că uleiul supraîncălzit poate fi extrem de inflamabil.

Când este utilizat împreună cu alte aparate de gătit sau fierbere, părțile deschise ale aparatului pot deveni foarte fierbinți.

În ceea ce privește măsurile tehnice și condițiile de siguranță la evacuarea fumului, respectați cu strictețe regulile prevăzute de reglementările autorităților locale competente.

Curățați periodic hota, atât în interior, cât și pe exterior (CEL PUȚIN ODATĂ PE LUNĂ, cu respectarea condițiilor specificate în instrucțiunile de deservire ale acestui dispozitiv).

INFORMAȚII PENTRU CUMPĂRĂTOR



Nerespectarea instrucțiunilor de curățare a hotei, înlocuirea și curățarea filtrelor poate fi cauza unui incendiu.



Nu utilizați și nu lăsați hota fără becuri instalate corespunzător, pentru a evita riscul de electrocutare

Noi nu ne asumăm, orice răspundere, pentru funcționarea defectuoasă, deteriorarea sau arderea aparatului din cauza nerespectării instrucțiunilor din acest manual!

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Asigurând eliminarea / reciclarea corespunzătoare a acestui produs, veți contribui la prevenirea eventualelor consecințe negative supra mediului înconjurător și sănătății umane.



Simbolul pe produsul în sine sau pe documentația însoțitoare indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci necesită eliminare / reciclare

Acesta trebuie predat la punctul de recepție corespunzător pentru echipamente electrice și electronice cu scopul eliminării / reciclării sale ulterioare. Eliminarea / reciclarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor.

Pentru informații mai detaliate cu privire la regulile de utilizare a acestor produse, eliminarea și reciclarea acestora, contactați autoritățile locale, serviciul de gestionare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Produsul este echipat cu lămpi de iluminat. Produsul are un cablu de rețea cu fișă cordonului și este destinat conectării la o rețea de curent alternativ monofazat cu o tensiune de 220-240 V și o frecvență de 50 Hz.

Cu privire la tipul de protecție împotriva electrocutării, produsul face parte din aparatele de clasa I și nu necesită un fir separat în componența cablului de rețea.

Cu privire la tipul de protecție împotriva accesului la componentele periculoase și pătrunderea apei, hota, montată corespunzător cu conductă de evacuare a aerului utilizat, se referă la aparatele de grad de protecție IP21. Se permite funcționarea produsului la temperaturi cuprinse între +1°C și +45°C.

Păstrați produsul în ambalajul original într-o încăpere ventilată, la o temperatură cuprinsă între 0°C și + 50°C și o umiditate relativă de cel mult 90%.

Aparatul este proiectat, testat și fabricat în conformitate cu:

SR EN 60335-1 Aparat de uz casnic și similare aparate electrice. O Parte 1: Reguli generale

SR EN 60335-2-31 Aparat de uz casnic și similare aparate electrice. O Parte 2-31: Cerințe particulare pentru hote de bucătărie

SR EN 6100-3-2 Radiații generate de curenții armonici.

SR EN 55014-1 Product Group immunity Standard. Categoria 1: Aparatele care nu conțin circuite electronice de control.

Sugestii pentru utilizarea corectă a produsului cu scopul de a reduce impactul asupra mediului înconjurător:

Porniți hota la viteză minimă când începeți să gătiți și lăsați-o să funcționeze câteva minute după ce ați terminat de gătit. Măriți viteza numai în cazul unei cantități mari de fum și aburi șirecurgeți la utilizarea vitezelor mai mari numai în situații extreme. Înlocuiți filtrul (filtrele) de cărbune atunci când este necesar, pentru a menține o bună reducere a mirosului. Curățați filtrul de grăsime când este necesar pentru a menține performanțele bune ale filtrului de grăsime. Utilizați diametrul maxim al sistemului de conducte de evacuare specificat în acest manual pentru o mai bună eficiență și minimizare a zgomotului

INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORTARE



Atenție, fragil!



Protejați încărcătura de umezeală.



Păstrați poziția verticală în timpul transportării



Nu strângeți.



Respectați limita numărului de niveluri din stivă



Eliminare specială a produsului.



Prelucrarea secundară (reciclare) a ambalajelor



Produsul corespunde cerințelor regulamentelor tehnice ale Directivei Parlamentului European și ale Consiliului 2014/35/UE din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre privind disponibilitatea pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune.

Durata de viață produsului: 5 ani

DENUMIREA CARACTERISTICILOR	MODEL	
	LARA 700(60) LED	LARA 700(90) LED
Metoda de montare	Suspendat de perete	
Certificat de conformitate	CE	
Lungimea cablului de rețea (mm)	125	
Greutate netă (kg)	10	10
Operare	Panoul cu senzori, Comanda la distanță	
Capacitatea maximă de aspirare evacuare (m3/h)	700	700
Capacitatea maximă a hotei în regim de recirculare cu filtru de cărbune (m3/h)	530	530
Număr lămpi (buc.)	2	2
Lămpi LED:	1 W*2 buc.	
Nivel de zgomot (dB) (min-max)	67	67
Diametrul canal de evacuare (mm)	120	120
Materialul filtrului de grăsime	Aluminiu	

DENUMIREA CARACTERISTICILOR	MODEL	
	LARA 700(60) LED	LARA 700(90) LED
Puterea absorbită (W)	190	190
Tensiune (V) / Frecvență (Hz)	220-240 V / 50Hz	
Tipul fișei	Conector de protecție cu împământare	
Regim de lucru	Evacuare / reciclare	
Posibilitatea de a instala filtru de carbon activ / cantitate (buc.)	Da / 2 buc	
Modelul filtrului cu cărbune activat	FW 200	FW-200
Numărul de motoare / putere (W)	turbina /190	turbina /190
Numărul de viteze	3	3
Timer (min)	15	15
Dimensiuni (H*W*D) mm	360..860 / 600 / 480	360..860 / 900 / 480

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



ATENȚIE

Avertizare. Pericol de sufocare!

Materialul de ambalare reprezintă un pericol pentru copii. Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu materiale de ambalaj



ATENȚIE

Avertizare. Periculoase pentru viață!

Gazele de evacuare absorbite înapoi în încăperea pot provoca intoxicații. Asigurați-vă întotdeauna că fluxul de aer curat este suficient, dacă aparatul și sursa flăcării cu alimentarea cu aer din încăperea funcționează simultan în regim de evacuare a aerului..



Surse de flacără cu alimentare cu aer din încăperea (de exemplu, încălzitoare care funcționează pe bază de gaz, ulei, lemn sau cărbune, încălzitoare instantanee de apă, cazane) primesc aer pentru arderea combustibilului din încăperea unde sunt instalate, iar gazele utilizate sunt extrase din încăperea prin sistemul de evacuare (de exemplu, țevă) din cameră în exterior (afară).

În timpul funcționării hotei de bucătărie aerul utilizat este scos din bucătărie și încăperile adiacente, iar din cauza insuficienței de aer apare o scădere de presiune. Gazele toxice din țevile sau din conducta de evacuare sunt trase înapoi în încăperile de locuit.

- De aceea, trebuie să aveți întotdeauna grijă de un flux suficient de aer proaspăt
- Sistemul de ventilare standard din încăperi nu .Asigură volumul necesar al fluxului de aer proaspăt în încăperi.
- Pentru o funcționare sigură, scăderea presiunii aerului în încăperea în care este instalată o sursă de flacără nu trebuie să fie mai mare de 4 Pa (0,04 mbar). Acest lucru se poate obține, dacă aerul necesar pentru ardere pătrunde în volum necesar prin orificii deschise, de exemplu în uși, ferestre, prin sistemul de ventilare standard sau alte măsuri tehnice.



În orice situație, solicitați sfatul persoanei competente, responsabile pentru operarea și curățarea țevilor, capabile să evalueze starea sistemului de ventilație în întreaga casă și să vă ofere o soluție pentru luarea măsurilor corespunzătoare.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



ATENȚIE

Avertizare. Risc de incendiere!

Curățați filtrul de grăsime cel puțin o dată la 2 luni!

Nu folosiți niciodată aparatul fără filtrul de grăsime.

- Depunerile de grăsime din filtrul de grăsime sunt inflamabile. Nu gătiți niciodată la flacără deschisă în apropierea hotei de bucătărie (de exemplu, flambarea unui fel de mâncare). Dispozitivul poate fi instalat în apropierea unei surse de ardere a combustibilului solid (de exemplu, lemn sau cărbune), dacă este prevăzut un panou de protecție nedetașabil, integral. Evitați scânteile!
- Uleiul vegetal sau grăsimea se aprind ușor. Nu lăsați nesupravegheat uleiul fierbinte sau grăsimea. Nu stingeți niciodată focul cu apă. Opriți plita. Flacăra poate fi stinsă atent cu un capac, o pătură anti incendiară sau cu obiecte similare.
- Arzătorul de gaz inclus, dacă nu încălzește un vas, produce foarte multă căldură. Unitatea de ventilație, instalată de deasupra acestuia poate fi deteriorată de căldura produsă, sau chiar poate să se aprindă. Porniți arzătorul cu gaz numai după ce ați pus vasul pe plită.
- În cazul utilizării simultane a mai multor arzătoare la plita de gaz, se produce foarte multă căldură. Instalația de ventilare, montată de asupra plitei de gaz poate fi deteriorată sau chiar să se aprindă. Două arzătoare de gaz nu ar trebui să funcționeze simultan cu o flacără înaltă mai mult de 15 minute. Capacitatea de ardere a unui arzător Wok (mai mare de 5 kW) corespunde capacității a două arzătoare cu gaz..



ATENȚIE

Avertizare. Pericol de arsuri!

În timpul funcționării, părțile accesibile ale aparatului se încălzesc până la temperaturi foarte înalte. Nu atingeți părțile fierbinți. Nu lăsați copii nesupravegheați în preajmă.



ATENȚIE

Avertizare. Pericol de accidentare!

- Unele detalii în interiorul dispozitivului au marginile ascuțite. Folosiți mănuși de protecție.
- Obiectele plasate pe aparat pot cădea. Nu plasați obiecte pe aparat.
- Lumina emanată de elementele LED este foarte puternică și poate provoca vătămări ale ochilor (grupa de risc 1). Nu priviți LED-urile direct mai mult de 100 de secunde.



ATENȚIE

Avertizare. Pericol de electrocutare!

- Un aparat defect poate cauza un șoc electric. Nu porniți niciodată aparatul defect. Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Contactați serviciul de deservire tehnică
- În rezultatul unei reparații necalificate, dispozitivul poate deveni sursă de pericol. Dacă aparatul este defect, deconectați cablul de alimentare de la priză sau deconectați siguranța din cutia de siguranțe. Sunați un tehnician de service. Contactați serviciul de deservire tehnică.
- Penetrarea umidității poate cauza un șoc electric. Nu utilizați un aparat de curățat cu presiune înaltă sau aparate de curățat cu abur

Cauzele defecțiunilor / deteriorărilor

Atenție! Risc de deteriorare datorită coroziunii. Pentru a evita formarea condensului, porniți întotdeauna aparatul la pregătirea bucatelor. Apa condensată poate cauza deteriorări de coroziune.

Pentru a preveni supraîncărcarea lămpilor rămase, lămpile defecte trebuie înlocuite imediat. Pericol de deteriorare a dispozitivelor electronice din cauza pătrunderii umidității. Nu curățați niciodată dispozitivul cu o cârpă umedă.

Deteriorarea suprafețelor datorită curățării necorespunzătoare. Curățați suprafețele din oțel inoxidabil numai în direcția de șlefuire.

Nu folosiți agenți de curățare pentru suprafețele de oțel ale elementelor de operare.

Deteriorarea suprafețelor datorită utilizării agenților de curățare caustici sau abrazivi. Nu utilizați substanțe de curățare caustice sau abrazive.

Pericol de deteriorare datorită returnării condensului. Stabiliți canalul pentru evacuarea aerului puțin mai jos sub de dispozitiv (gradient 1°).



⊗ Nu scoateți conducta hotei în hornurile cuptoarelor și aparatelor cu gaz, destinate încălzirii apei și încălzirii încăperilor, în canale de ventilație destinate pentru utilizarea altor dispozitive - acest lucru poate duce la o perturbare a ventilației încăperilor și poate provoca daune sănătății oamenilor.

⊗ Nu verificați puterea de absorbție / evacuare a hotei cu ajutorul unei surse de flacără deschisă (brichetă, chibrite, lumânări)- aceasta poate provoca un incendiu.

⊗ Nu aprindeți arzătoarele plitei de gaz fără vase de gătit. Utilizarea unei flăcări deschise poate fi periculoasă și poate deteriora părțile din plastic ale hotei sau poate cauza un incendiu.

⊗ Este interzisă schimbarea designului hotei și a altor intervenții în structura produsului de către persoane neautorizate de producător pentru repararea în condiții de garanție - aceasta poate duce la o funcționare defectuoasă a hotei și la o reducere a nivelului de siguranță al hotei pentru sănătatea umană.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Noul dvs. dispozitiv este deosebit de eficient din punct de vedere energetic. În această secțiune, veți găsi o serie de recomandări, cum să utilizați dispozitivul pentru a economisi energie și cum să eliminați în mod corespunzător dispozitivul..

Economisirea energiei electrice

- În timpul gătitului, asigurați-vă că fluxul de aer proaspăt este suficient pentru a asigura funcționarea eficientă și silențioasă a hotei.
- Reglați funcționarea ventilatorului în dependență de intensitatea evaporării. Porniți viteza maximă a ventilatorului numai dacă este necesar. Reducerea funcționării ventilatorului reduce consumul de energie.
- Dacă intensitatea evaporării este ridicată, selectați în prealabil modul de funcționare sporit al ventilatorului. În cazul unei acumulări semnificative de fum sau abur în bucătărie, va fi nevoie de o utilizare mai îndelungată a hotei.
- Deconectați hota, în cazul în care nu o veți mai utiliza în viitorul apropiat.
- Deconectați iluminarea, în cazul în care nu o veți mai utiliza în viitorul apropiat.
- Este necesară curățarea și schimbarea filtrului la intervalele specificate pentru a crește eficiența sistemului de ventilație și pentru a preveni riscul de incendiu

Eliminarea corectă a ambalajului

Îndepărtați ambalajul în conformitate cu normele de siguranță a mediului înconjurător.




Acest dispozitiv are o notă de conformitate cu normele europene 2012/19/UE pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Aceste standarde definesc regulile în vigoare pentru returnarea și reciclarea aparatelor vechi pe teritoriul Uniunii Europene.

CERINȚE DE SIGURANȚĂ LA INSTALARE



ATENȚIE

Înainte de a începe instalarea, deco-necțați rețeaua electrică!

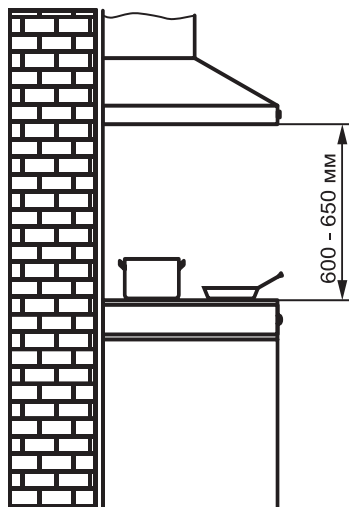


Distanța minimă între suprafața de gătit (plită) și partea inferioară a hotei trebuie să fie:


- pentru suprafețe de gătit electrice - nu mai puțin de 600 mm;
- pentru suprafețe de gătit cu gaz - nu mai puțin de 650 mm.

În cazul în care în încăperea este instalat un cuptor sau cazan, trebuie să se țină cont de faptul că, în timpul funcționării, hota elimină aerul necesar pentru ardere din încăperea.

Acest lucru este valabil și pentru o încăperea cu ferestre și uși care se închid ermetic

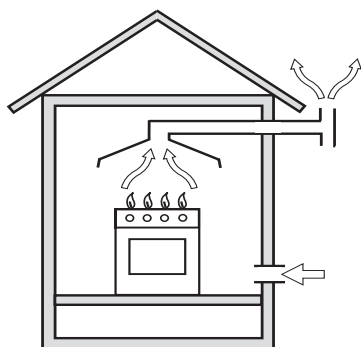


Evacuare directă

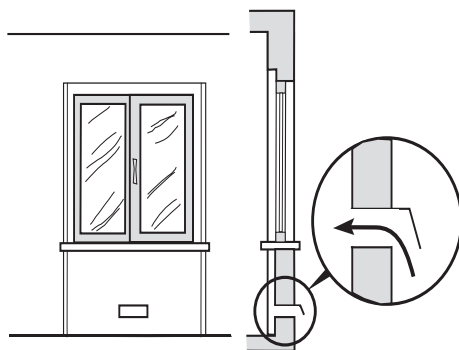

Exemplu de alimentare cu aer

CERINȚE DE SIGURANȚĂ LA INSTALARE

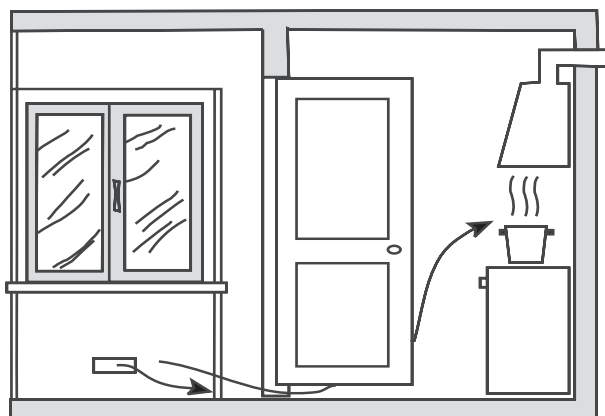

Asigurarea spațiului liber între ușa camerei și prag
pentru accesul liber al fluxului de aer curat

Pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a hotei într-un spațiu închis, trebuie asigurat un flux suplimentar de aer din exterior (o fereastră deschisă în cealaltă cameră, o ușă deschisă la bucătărie sau ventilație cu aer proaspăt echipată special).

Atunci când utilizați o conductă de aer compusă din mai multe secțiuni, fiecare secțiune următoare trebuie să fie amplasată în afara celei anterioare.

Dacă hota este echipată cu un cablu electric fără ștecher, rețeaua electrică trebuie să fie deconectată, iar hota urmează a fi conectată la rețeaua electrică în conformitate cu următoarea schemă:

Conductor CAFENIU = L („live”, „faza”)

Conductor ALBASTRU = N („neutral”, „zero”)

Conductor VERDE-GALBEN = E („earth”, „pământ”)

Atenție! Porniți hota la începutul procesului de gătit și opriți-o doar peste câteva minute după ce ați stins / deconectat suprafața de gătit.

Astfel, eliminarea vaporilor de grăsimi și fum apărute în procesul gătitului vor fi eliminate mai eficient.

Hota LARA 700(60) LED, LARA 700(90) LED este un dispozitiv de evacuare a aerului cu unul sau două ventilatoare. Hota este echipată cu un filtru de colectare a grăsimilor din aluminiu cu cinci straturi. Hota are o lățime de 60 cm sau 90 cm, este confecționată din oțel inoxidabil sau o carcasă emailată cu un capac articulată din sticlă călită. Hota este de tip «cupolare». Pentru iluminare, în funcție de modelul hotei, pot fi utilizate lămpi LED

Partea exterioară a hotei este formată din următoarele părți:

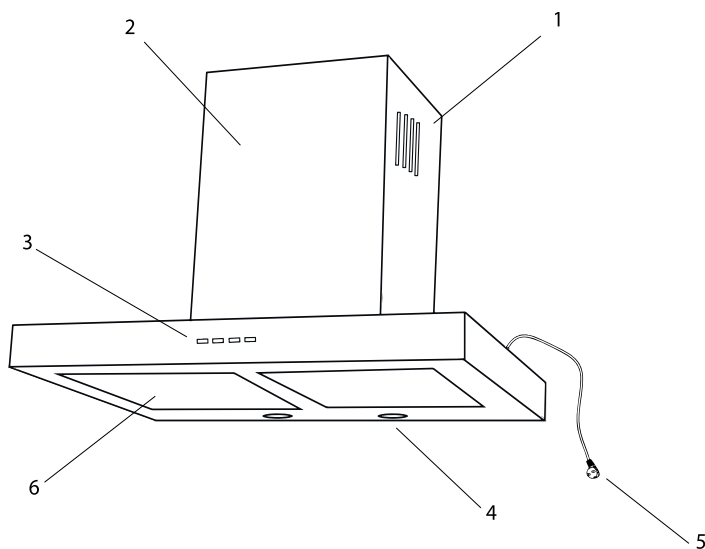


Fig. 1

DESCRIEREA HOTEI, OPERAREA

- 1 - orificii de ventilare pentru modul de recirculare a aerului; cu orifice de ventilație;
- 2 - cutie decorativă de aer interioară;
- 3 - panoul de control al hotei
- 4 -lămpile pentru iluminare LED;
- 5 - cablu electric cu împământare;
- 6- filtru metalic de grăsime cu cinci straturi.

Operarea hotei

Hota dispune de 3 viteze de rotație ale ventilatorului. În funcție de cantitatea de vapori, emanată în timpul procesului de preparare a bucatelor, puteți alege un nivel de ventilație scăzut, mediu sau ridicat.

Pe panoul frontal al hotei sunt amplasate sensor pentru modurile de funcționare a hotei și includerea lămpilor de iluminare (figura 3).

Hota poate fi ghidată de la telecomandă (fig. 2). Hota este dotată cu un temporizator incorporat, destinat pentru deconectarea ei peste 15 minute. Pentru activarea temporizatorului trebuie să includeți hota la oricare viteză, apoi să atingeți cu degetul sensorul de la viteza selectată și să-l țineți pe sensor timp de 5 secunde. Activarea temporizatorului va fi notificată prin clipirea permanentă a sensorului vitezei selectate. Peste 15 minute hota se va deconecta.

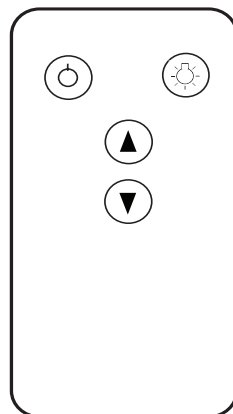


Fig. 2

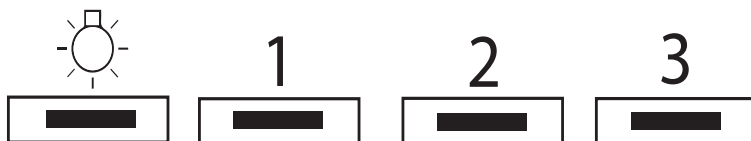


Fig. 3

Hota este pornită cu ajutorul butonului de conectare (fig.3) în conformitate cu simbolurile de pe panou:



- conectarea sau deconectarea iluminării;

2,3,4 - pornit (ventilație scăzută, medie, înaltă);

Atenție! Intensitatea ventilatorului trebuie să fie stabilită întotdeauna în funcție de condițiile de exploatare reale. În caz de evaporări puternice, alegeți un nivel de intensitate mai mare a ventilatorului. Lumina de fundal poate fi pornită și oprită independent de sistemul de ventilație prin apăsarea simbol



Hota dvs. poate funcționa în două moduri: în modul de recirculare și în modul de evacuare.

Modul de recirculare.

În modul de recirculare, aerul trece prin filtrul de cărbune activat, este curățat de mirosuri străine și iese prin orificiile de ventilație (1) din figurile 1 și 4.

Este necesar să se știe că în modul de recirculare productivitatea hotei este redusă cu aproximativ 20%.

Atenție! Asigurați-vă că orificiile de ventilație (1) din figura 1 nu sunt astupate sau blocate.

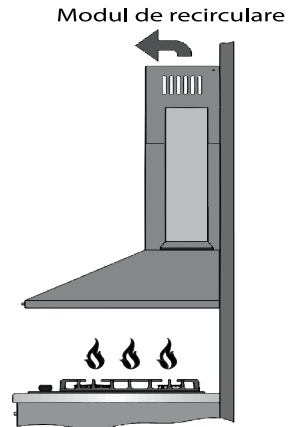


Fig. 4

Atenție! Trebuie reținut faptul că în modul de recirculare filtrele cu cărbune activat nu pot curăța aerul de mirosuri străine la 100%, iar eficiența hotei scade cu aproximativ 30%.

Atenție! În modul de recirculare este necesar să instalați filtre cu cărbune activat. Numărul de filtre și modelul sunt indicate în tabelul tehnic de la paginile 8-9.

Atenție! Filtrele cu cărbune activat nu pot fi curățate și reutilizate. Ele trebuie înlocuite o dată la două sau trei luni cu altele noi.

În cazul utilizării modului de recirculare este necesar să instalați două filtre de cărbune activat (se achiziționează separat).

MODUL DE EVACUARE

1. Deconectați hota de la rețea;
2. Deschideți capacul de sticlă, tragându-l în jos spre sine;
3. Scoateți filtrul de grăsimi ;
4. Introduceți două filtre de cărbune activat în fantele de pe ambele părți ale carcasei ventilatorului, cu grila de plastic spre interior (fig. 5), dacă este necesar, deplasați la o parte firele adiacente.

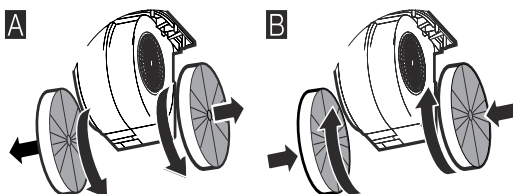


Fig. 5

Modul de evacuare.

Modul de evacuare este cu mult mai eficient decât modul de recirculare, deoarece vaporii trași de ventilator pot fi ușor direcționați spre exteriorul încăperii prin canalul de aer.



ATENȚIE

Este interzisă conectarea conductei de evacuare a aerului la coșul de fum existent al unui cazan, al unui încălzitor de apă sau al unui aragaz.

Dacă aerul evacuat iese prin țeava de fum neutilizată, este necesar să obțineți permisiunea persoanei competente responsabile pentru operarea și curățarea țevilor.

Dacă aerul evacuat este tras prin perețele exterior, în acest perete trebuie montată o țeavă suplimentară.

Conducta de aer poate fi conectată prin două moduri:

1. Într-un canal de aer separat cu acces direct la exteriorul clădirii.
2. În conducta de aerisire existentă, concepută pentru dispozitivele de evacuare a aerului.

Atenție! Pentru o mai bună performanță de evacuare a hotei, conducta de aer trebuie conectată la un canal de evacuare separat, cu acces direct spre exteriorul încăperii, diametrul canalului nu trebuie să fie mai mic 120 mm. Pe toată lungimea canalului nu trebuie să existe mai mult de trei coturi cu unghiuri de cel puțin 45 de grade.

Metoda de conectare a conductei de aer:

1. Introduceți jumătățile supapei de non-retur în interiorul inelului de legătură al hotei (A) figura 5. Supapa de non-retur intră în componența setului hotei.
2. Aplicați materialul de etanșare pe inelul de legătură (A) din figura 6 al hotei și îmbrăcați pe el conducta de aer.
3. Fixați conducta de aer pe inelul de legătură cu o clemă metalică.
4. Introduceți celălalt capăt al conductei de aer în canalul de aer, figura 7.

Producătorul nu garantează o performanță înaltă a dispozitivului dacă coturile conductei de aer sunt mai multe de trei sau mai mari de 45 de grade.

Atenție! Producătorul nu garantează o performanță înaltă a dispozitivului dacă curbele conductei de aer sunt mai multe de trei sau mai mari de 45 de grade, precum și dacă diametrul conductei de aer este mai mic decât cel indicat în tabelul tehnic de la pagina 8-9.



ATENȚIE

Avertizare. Pericol de accidentare!

- Canalul flexibil din aluminiu are muchii ascuțite.
- Carcasa hotei de la joncțiunea adaptorului și a capacului poate avea muchii ascuțite.

Lucrați în mănuși de protecție!

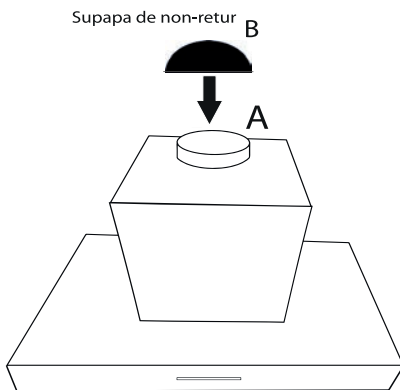


Fig. 6

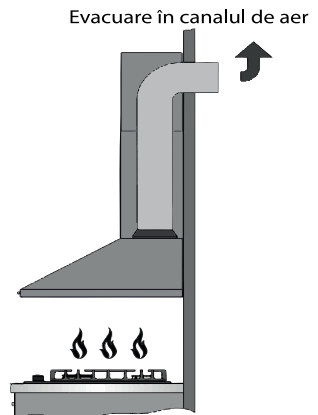



Fig. 7

Atenție! Distanța minimă dintre suprafața de gătit și suprafața inferioară a hotei trebuie să fie după cum este specificat în figura 7

Distanță H:

- pentru suprafețe de gătit electrice - nu mai puțin de 600 mm;
- pentru suprafețe de gătit cu gaz - nu mai puțin de 650 mm;

DIMENSIONI

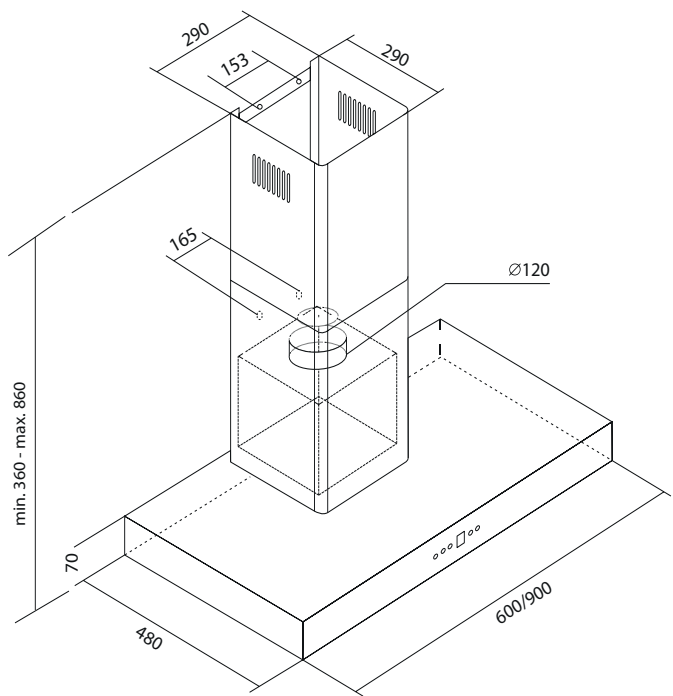

Atenție! Distanța dintre suprafața suportului pentru vasele de pe plită și partea inferioară a hotei trebuie să fie de cel puțin 45 cm în cazul suprafețelor de gătit electrice și de cel puțin 60 cm în cazul plitelor de gaz sau combinate (pagina 18).

Dacă instrucțiunea de instalare a aragazului prevede o distanță mai mare, această cerință trebuie îndeplinită. Se recomandă să efectuați instalarea consultând un tehnician calificat.

Nu conectați hota la rețeaua de alimentare cu curent electric până când nu este complet instalată.

Țeava de evacuare și dispozitivele de fixare NU sunt incluse în setul livrat și sunt vândute separat.

Acest dispozitiv se fixează pe perete. Vă rugăm țineți cont la instalarea accesoriilor speciale suplimentare (de ex. setul pentru recircularea aerului) de instrucțiunile de montare care le însoțesc. Suprafețele aparatului sunt sensibile la deteriorări. Încercați să evitați deteriorarea aparatului în timpul instalării.

Înainte de a instala hota, trebuie să decideți modul în care doriți să îl utilizați: în modul de evacuare sau în modul de recirculare (paginile 18-20).

Pentru a instala hota pe perete, este necesar:

1. Alegeți locul de instalare;
2. Scoateți hota din ambalaj;
3. Când doriți s-o utilizați în modul de recirculare, instalați un filtru cu cărbune activat, așa cum este descris la pagina 19;
4. Verificați starea hotei. Pentru a face acest lucru, poziționați hota pe o suprafață plană cu partea inferioară în jos, conectați cablul de alimentare la rețea, apăsați butonul de pe panoul de comandă pentru a porni primul mod al ventilatorului și butonul de lumină;
5. Faceți un marcaj pe perete pentru a determina locul elementelor de fixare. Pentru aceasta lucru, faceți un șablon de hârtie cu marcaj pentru găuri, plasați șablonul pe perete la înălțimea dorită, (pagina 23) și îndreptați-l după nivel.
6. Marcați și forțați găuri în perete (figura 8, A, B) cu un burghiu de 7 mm, la adâncimea de 40 mm;
7. În orificiile forate, introduceți dopurile din plastic și înșurubați în ele șuruburile astfel încât distanța dintre perete și caciulița șurubului să fie de aproximativ 5 mm. Dacă se utilizează ancore de fier, citiți instrucțiunile care le însoțesc.
8. Atârnați hota de șuruburi în punctelor de reper A, B.
9. Pentru funcționarea hotei în modul de evacuare, instalați conducta de aer pe hotă, citiți la pagina Dacă hota va funcționa în modul de recirculare, conducta de aer nu este necesară
10. Acoperiți conducta de aer cu cupola decorativă 2, figura 1
11. Îmbrăcați cupola decorativă în interiorul celei interne și cu bara ridicați-o până la tavan astfel încât să acopere complet canalul de aer.
12. Marcați după orificiile din placa de fixare orificii prevăzute pentru instalarea hotei (punctele E și F) din Figura 8.
13. Forțați două găuri la 7 mm, introduceți în ele diblurile din kitul hotei și fixați bara cu șuruburi, Figura 8
14. Montați panoul exterior al hotei în canelurile de pe hota și ridicați panoul interior în sus pentru a alinia găurile de montare cu bara, și uniți-le din părțile laterale cu două șuruburi din kitul hotei.

INSTALAREA HOTEI PE PERETE

15. Verificați dacă hota este bine fixată și conectați cablul de alimentare la priza de curent electric. Pentru a proteja suplimentar aparatul de fluctuațiile de tensiune din rețea, se recomandă conectarea hotei printr-un întrerupător automat suplimentar 6A.



ATENȚIE

În funcție de materialul din care sunt construiți pereții, este necesar să selectați dispozitivele de fixare corespunzătoare. Dacă pereții sunt realizați din materiale puternice și solide, cum ar fi betonul, atunci puteți folosi dispozitivele de fixare din комплект cu hota. Dacă pereții sunt făcuți dintr-un material fragil, cum ar fi gips, lut, cărămidă, cotileț sau forțan, trebuie să cumpărați separat elemente de fixare de dimensiuni și diametre mai mari sau ancore.

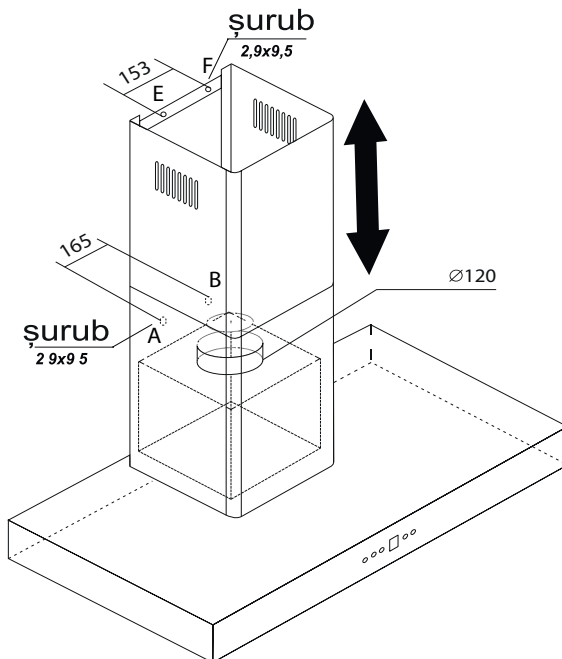


Fig. 8

ÎNȚREȚINEREA (DESERVIREA) PRODUSULUI



ATENȚIE

Avertizare. Pericol de arsuri!

În timpul funcționării, aparatul poate deveni foarte fierbinte, mai ales la lămpi. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de curățare



ATENȚIE

Avertizare. Pericol de electrocutare!

Umiditatea care pătrunde în dispozitiv poate provoca șocuri electrice. Curățați numai cu o cârpă umedă. Deconectați cablul de alimentare înainte de curățare.



ATENȚIE

Avertizare. Pericol de accidentare!

Unele părți din dispozitiv au muchii ascuțite. Folosiți mănuși de protecție.



ATENȚIE

Avertizare. Pericol de incendiere!

Depunerile de grăsimi din filtrul de grăsime sunt inflamabile..

Mijloace de curățare

Pentru a evita deteriorarea diferitelor suprafețe ca urmare a utilizării unor agenți de curățare necorespunzători, urmați instrucțiunile din tabel.

Nu utilizați:

- agenți de curățare cu particule caustice sau abrazive;
- agenți de curățare care conțin un procent mare de alcool;
- bureți rigizi sau metalizați
- aparate de curățat de presiune ridicată și aparate de curățat cu jet de aburi;

Spălați bureții noi de vase înainte de utilizare.

Respectați toate avertismentele și instrucțiunile referitoare la agenții de curățare.

ÎNTREȚINEREA (DESERVIREA) PRODUSULUI

Zona de curățare	Agent de curățare
Oțel inoxidabil	Soluție fierbinte de săpun: Curățați cu o cârpă moale și apoi ștergeți bine până la uscare. Curățați suprafețele din oțel inoxidabil numai în direcția de șlefuire. Produsele speciale pentru îngrijirea produselor metalice pot fi achiziționate la serviciul de servire sau la un magazin specializat. Produsul trebuie aplicat într-un strat subțire cu o cârpă moale.
Suprafețe emailate	Soluție fierbinte de săpun: Curățați cu o cârpă moale și apoi ștergeți bine până la uscare. Nu folosiți detergenți pentru suprafețe din oțel.
Aluminiu și plastic	Detergenți pentru sticlă: Curățați cu o cârpă moale.
Sticlă	Detergenți pentru sticlă: Curățați cu o cârpă moale. Nu utilizați răzuitor pentru suprafețele de sticlă.
Elementele de operare (comutare)	Soluție fierbinte de săpun: Curățați cu o cârpă moale și apoi ștergeți bine până la uscare. Pericol de electrocutare datorită pătrunderii umidității. Pericol de deteriorare a electronicii datorită pătrunderii umidității. Nu curățați niciodată elementele de comutare cu o cârpă umedă. Nu folosiți detergenți pentru suprafețe din oțel.

Curățarea filtrelor metalice de grăsimi



Avertizare. Pericol de incendiere!

Depunerile de grăsimi din filtrul de grăsime sunt inflamabile..

Atenție! Curățați filtrul de grăsime cel puțin o dată la 2 luni. Nu folosiți niciodată aparatul fără filtru de grăsime.

Manual

Pentru depuneri de grăsimi deosebit de persistente, puteți folosi un produs special de degresare. Acest produs poate fi achiziționat în orice magazin specializat care vinde agenți de curățare.

- Înmuiiați filtrele de grăsimi metalice într-o soluție fierbinte de detergent pentru spălarea vaselor.
- Curățați filtrele cu o perie și apoi clătiți-le bine în apă curată.
- Lăsați filtrele să se scurgă de apă.

În mașina de spălat vase:

După spălarea într-o mașină de spălat vase, nu este exclusă o ușoară modificare a culorii filtrelor. Acest lucru nu afectează funcționalitatea filtrelor metalice de grăsime.

- Filtrele metalice cu depuneri considerabile de grăsimi nu trebuie spălate împreună cu vasele.
- Filtrele trebuie plasate liber în mașina de spălat vase. Ele nu trebuie blocate sau fixate cu vase.

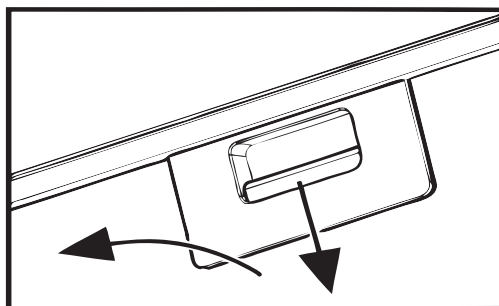


Fig.9

ÎNȚEȚINEREA (DESERVIREA) PRODUSULUI




ATENȚIE

Avertizare. Pericol de incendiere!

Depunerile de grăsimi din filtrul de grăsimi sunt inflamabile

Demontarea filtrului metalic de grăsimi

1. Deschideți fixatorul și lăsați în jos filtrul de grăsimi din metal, susținând filtrul de dedesubt cu cealaltă mână.
2. Scoateți filtrul metalic de grăsimi de pe suport.
 - Grăsimea se poate acumula sub filtru.
 - Țineți orizontal filtrul metalic de grăsimi pentru a evita scurgerea grăsimilor.
3. Curățați filtrul metalic de grăsimi.

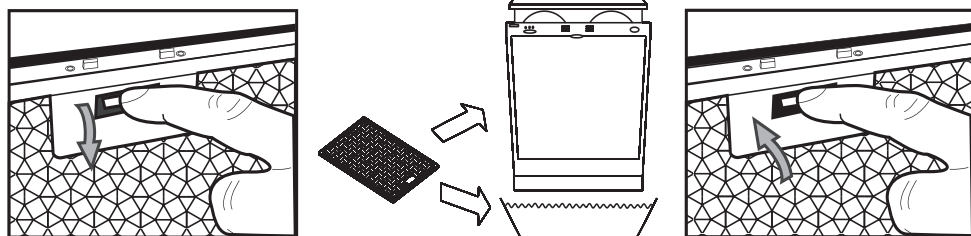

Montarea filtrului metalic de grăsimi

1. Montați filtrul metalic de grăsimi. În același timp, stăpâniți partea inferioară a filtrului metalic de grăsimi.
2. Instalați filtrul metalic de grăsimi înapoi și închideți zăvorul.

CE TREBUIE SĂ FACEȚI ÎN CAZ DE DEFECTIUNI?

În mod obișnuit, defecțiunile apărute pot fi eliminate de sine-stătător. Înainte de a contacta departamentul de deservire, urmați instrucțiunile de mai jos



ATENȚIE

Avertizare. Pericol de electrocutare!

În cazul unei reparații necalificate, dispozitivul poate deveni o sursă de pericol. Orice lucrări de reparație și înlocuire a firelor și țevelor trebuie efectuate numai de către specialiștii departamentului de deservire care au beneficiat de o pregătire specială. Dacă aparatul este defect, deconectați cablul de alimentare din priză. Contactați reprezentantul departamentului de deservire.

Defecțiunea	Cauza posibilă	Soluția
Dispozitivul nu funcționează	Dispozitivul nu este conectat la priză	Conectați aparatul la rețeaua electrică
	Pană de curent	Verificați dacă funcționează alte aparate de bucătărie
	Siguranță defectă	Verificați siguranța aparatului din cutia de siguranțe
Iluminarea nu funcționează	Becurile sunt defecte	Înlocuiți lămpile / becurile, consultați capitolul „Înlocuirea lămpilor”.
Productivitatea scăzută sau productivitate insuficientă a hotei	Filtru metalic de grăsimi - murdar. Permeabilitate slabă a aerului în canalul de aer.	Scoateți filtrul de grăsime din metal și curățați depunerile de grăsimi, vezi pagina 26. Verificați dacă nu este blocat canalul de aer
Hota nu reacționează la telecomandă.	S-a consumat bateria de alimentare a telecomenzii.	Înlocuiți bateria

ÎNLOCUIREA LĂMPILOR

Această instrucțiune este valabilă pentru mai multe versiuni ale dispozitivului. Prin urmare, este posibil ca componentele individuale ale echipamentului descrise în acest manual de instrucțiuni să nu fie disponibile pentru dispozitivul dumneavoastră.



ATENȚIE

Avertizare. Pericol de arsuri!

În cazul unei reparații necalificate, dispozitivul poate deveni o sursă de pericol. Dacă în modelul hotei dumneavoastră se utilizează lămpi cu halogen (vezi denumirea modelului pe coperta acestui manual sau sub filtrul de grăsime), atunci în timpul funcționării becurile cu halogen devin foarte fierbinți. Un timp oarecare după deconectarea iluminării hotei există riscul de arsuri. Lăsați becurile cu halogen să se răcească înainte de a le înlocui




ATENȚIE

Avertizare. Pericol de electrocutare!

Când înlocuiți lămpile, aveți în vedere faptul că contactele din cartușul becului pot fi sub tensiune. Înainte de a schimba lămpile, deconectați cablul de alimentare de la priză sau deconectați siguranța din cutia de siguranțe

Hota este echipată cu becuri LED.

Atenție! Pentru înlocuirea becurilor de iluminare trebuie să vă adresați la centru de deservire autorizat. Datele centrului de deservire le puteți găsi în talonul de garanție.

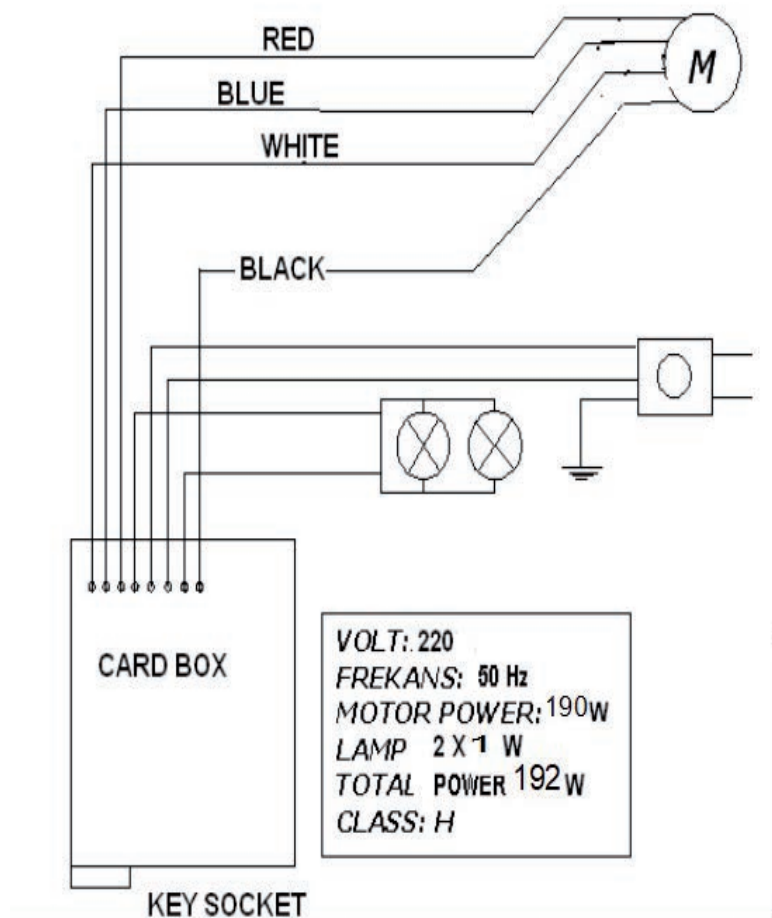

[illegible]

www.tornadocom.md

